

TESY

It's impressive

SK Elektrický krb

Návod na montáž obsluhu a údržbu



WEF 200 SREL

220-240V ~ 50Hz 1000/2000W

QUADROFLEX

www.quadroflex.sk

**Upozornenie:**

Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

Gratulujeme Vám k zakúpeniu elektronického krbu WFE 200SREL. Zariadenie zároveň zabezpečuje ohrev miestnosti pomocou voliteľného výkonu ohrevného telesa 1000 W alebo 2000 W. Pri pravidelnej kontrole a základnej starostlivosti Vám zariadenie bude slúžiť niekoľko rokov.

**Všeobecné upozornenia:**

Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov majú povolené používať tlačidlo zapínania/vypínania len za predpokladu, že je spotrebič nainštalovaný a pripravený na prevádzku a takéto deti boli pod dozorom a poučené o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli všetkým rizikám, ktoré s tým súvisia.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú pripojiť zástrčku do elektrickej zásuvky, vykonať úpravy, čistenie, alebo akúkoľvek údržbu.

Zariadenie môže byť používané deťmi staršími ako 8 rokov, osobami s obmedzenými fyzickými, senzorickými a duševnými schopnosťami, ako aj ľuďmi s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len za predpokladu, že sú pod dozorom a boli poučení o bezpečnej prevádzke spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.



Niektoré časti spotrebiča môžu byť počas prevádzky veľmi horúce a tým spôsobiť pri dotyku popáleniny užívateľom. V prípade, že sú v miestnosti deti a zraniteľné osoby, je potrebné venovať osobitnú pozornosť.

Dôležité upozornenia:

- Zariadenie používajte výlučne len pre ohrev bytových priestorov. Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené iným použitím. Použitie zariadenia na iné účely má za následok stratu záruky.
- Pred zapnutím sa uistite, že zariadenie je zapojené do elektrickej siete 230V. So zariadením je dovolené manipulovať len pokiaľ je odpojené od elektrickej siete.
- V blízkosti zariadenia a na samotnom zariadení je zakázané skladovať predmety, ktoré by sa vplyvom tepla mohli vznietiť, resp. môžu byť uložené vo vzdialenosti min. 100cm.
- Na zariadení je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy! Všetky opravy a výmeny ND môže vykonať len autorizovaná osoba – servis.
- Nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde sú ľahko vznietiteľné predmety, alebo plyny – hrozí nebezpečenstvo požiaru, alebo výbuchu.
- Na zariadenie, najmä do blízkosti ventilátora neukladajte žiadne predmety, ktoré by znemožňovali prúdenie vzduchu.
- Zanesenie ventilátora prachom a inými nečistotami môže byť príčinou prehriatia zariadenia, preto je potrebné pri vypnutí zariadenia ventilátor občas očistiť.

- Zariadenia sa nikdy nechyťajte mokrými rukami !
- Tlačítko ZAP/VYP musí byť voľne dostupné, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek vypnúť. Nikdy zariadenie nevypínajte ťahom napájacej šnúry!
- **UPOZORNENIE:** Teplota ohrievaného vzduchu v blízkosti ventilátora môže dosahovať teplotu až 100°C !
- Pokiaľ je napájacia šnúra poškodená, tú- to môže opraviť, alebo vymeniť len servisný technik! Zariadenie v takom prípade okamžite vypnite tlačítkom ZAP/VYP.
- Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, kontaktujte predajcu, alebo servisného technika. Sami v žiadnom prípade nezasahujte do zariadenia a nepokúšajte sa ho opraviť!
- Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté v neprítomnosti. V prípade, že zariadenie nebudete používať dlhšiu dobu, vytiahnite napájaciu šnúru zo zástrčky.
- Zariadenie nemontujte priamo pod zásuvku
- **UPOZORNENIE:** Zariadenie nepoužívajte s akoukoľvek formou externého časovača, alebo iného spôsobu programovania.
- Napájaciu šnúru umiestnite tak, aby po nej nikto nešliapal. Nepoužívajte predlžovacie káble!
- Napájaciu šnúru nepokladajte na horúce predmety.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, alebo vo vlhkom prostredí.
- Zariadenie neprenášajte cez čelnú sklenenú plochu

Rozbalenie zariadenia:

- Po rozbalení krabice sa uistite, že zariadenie nie je poškodené a že balenie obsahuje všetky súčasti.

- Ak máte možnosť, ponechajte si krabicu pre potreby prepravy na iné miesto.
- Príslušenstvo ku zariadeniu je nutné na- inštalovať správne. Deťom nie je dovolené hrať sa s plastovým príslušenstvom


Inštalácia:




Upozornenie:

Zariadenie je možné inštalovať a používať len v závesnej pozícii na stene!


- Súčasťou balenia sú aj malé plastové súčiastky – počas montáže ich držte na jednom mieste a zabezpečte, aby zostali mimo dosah detí. Odporúčame vybrať ich z balenia až v čase inštalácie.
- Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti a nezapínajte ho, pokiaľ nie je bezpečne nainštalované na stene a ak ste si neprečítali tento návod.
- Obr. 1 zobrazuje minimálne vzdialenosti ktoré je nutné dodržať od zariadenia.
- Krb inštalujte závesne ležato. Napájacia šnúra je umiestnená v pravom spodnom rohu zariadenia. Minimálna výška inštalácie od zeme je 300mm. Pre čo najvernejšie zobrazenie efektu plameňa sa odporúča dodržať výšku 600mm od zeme.

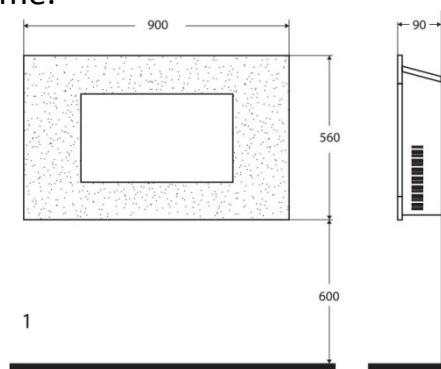


- Pre optimálnu vizualizáciu označte pozíciu 4 vrchných skrutiek pre uchytanie k stene podľa obr.2.

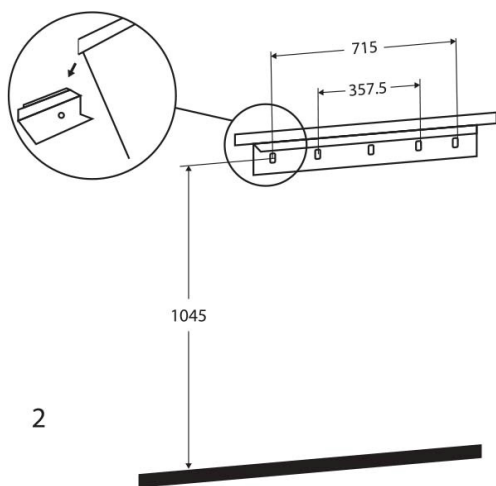

- Nosnú konzolu pomocou skrutiek upevníte a dotiahnete ku stene.
- Krb zdvihnete ku konzole a to tak, aby vrchný zadný okraj skeletu bol nad konzolou. Následne skelet vycentrujete tak, aby bola konzola uprostred. Potom krb postavíte na konzolu.
- Označíte pozíciu spodných otvorov (obr. 3), odstránite krb a dbajte na to, aby sa spodná montážna plocha otočila a aby netvorila prekážku.

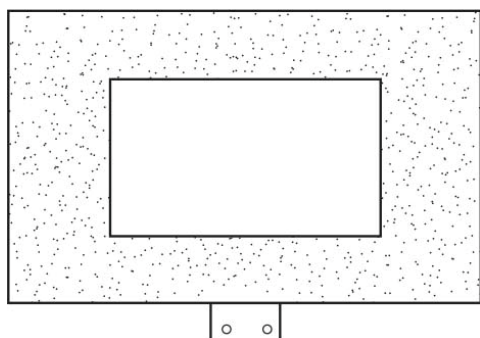

- Vyvrtajte diery pre spodné otvory a pripevnite montážnu konzolu na stenu.
- Umiestnite krb na konzolu a zaistite ho pomocou skrutky.
- Riečne kamienky, ktoré sú súčasťou dodávky následne umiestnite pozdĺž svetelného zdroja podľa svojho uváženia.
- Umiestnite čelné sklo pred okruhliaky tak, aby bola vyrovnaná každá dvojica drážok smerom k podporným osiam. Túto časť inštalácie je vhodné, aby vykonávali dve osoby.

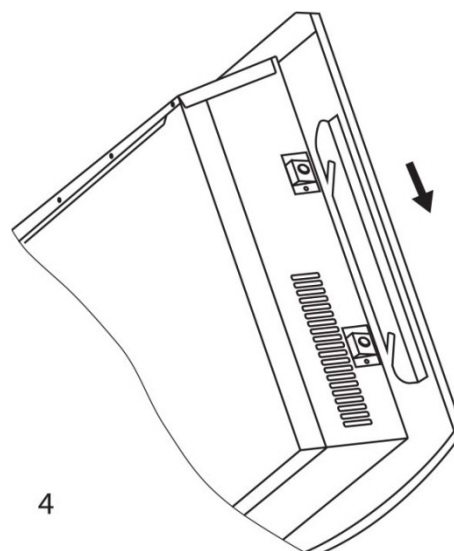

Poznámka: Pokiaľ sa krb používa v miestnosti s veľmi nízkym okolitým šumom, je možné počuť zvuk ventilátora. To je normálne a nie je to znakom vady.

Používanie:


Krb je možné ovládať pomocou ovládacích prvkov umiestnených na jeho vrchu alebo pomocou diaľkového ovládania.

Manuálny režim:

- Zapnite krb pomocou tlačítka ZAP/VYP. Červená kontrolka indikuje zapnutie zariadenia. Podržaním stlačeného tlačítka zapnutia po dobu 3 sek aktivujete režim DIMMER (rezistor s meniteľným odporom). Tlačítko držte stlačené až do doby, kým dosiahnete želanú svetlosť „plameňa“.
- Zatlačte raz tlačítko výkonu 1000W. Pre vypnutie výkonu zatlačte tlačítko dvakrát.
- Zatlačte raz tlačítko výkonu 2000W. Pre vypnutie výkonu zatlačte tlačítko dvakrát.

Režim diaľkového ovládania:

- Najprv je nutné zatlačiť na krbe tlačítko ZAP/VYP.
- Diaľkový ovládač (DO) je vybavený s elektronickou reguláciou teploty v rozmedzí 15 - 30°C. Rýchlosť dosiahnutia požadovanej teploty závisí od mnohých faktorov – rozlohy miestnosti, vonkajšej izolácie atď. Teplotu nastavujete pomocou tlačítok T+ smerom hore a T- smerom dole.
- Po stlačení tlačítok regulácie teploty je nutné chvíľu počkať (cca 2 sek), kým krb zareaguje na pokyny z ovládača. V záujme korektnej činnosti zariadenia preto nie je vhodné tlačiť tlačítko rýchlo po sebe.
- Na DO zatlačte tlačítko ZAP/VYP. Následne nastavte požadovaný pracovný výkon krbu a to jednorázovým stlačením tlačítka 1000w, alebo 2000W.
- Tlačítko DIMMER – umožňuje nastavenie 5 úrovní svetlosti „plameňa“.

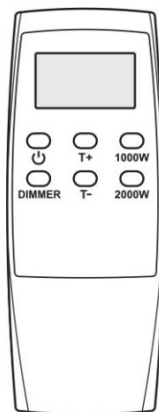

Ochrana proti prehriatiu:

Krb je vybavený elektronickou ochranou proti prehriatiu. Za účelom bezpečnosti nie je možné tepelnú ochranu reštartovať automaticky. Pre reštartovanie je nutné na 30 až 60 sek vytiahnuť šnúru napájania zo zástrčky a následne ju znova zasunúť do zástrčky. Následne musí pracovať zariadenie bezchybne. Pokiaľ sa normálna činnosť neobnoví je nutné vizuálne skontrolovať zariadenie, napr. či nie je zanesený ventilátor atď., resp. je nutné kontaktovať servis.



Upozornenie: V záujme bezchybnej činnosti nie je možné nainštalovať ku zariadeniu akúkoľvek formu externej regulácie, časovač atď.

Údržba:

- Pred akoukoľvek údržbou je nutné zariadenie vypnúť a odpojiť od elektrickej siete!
- Je nutné počkať až zariadenie vychladne
- Krb je možné čistiť vlhkou handričkou, nikdy nie priamo vodou!
- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na báze benzínu, alebo ostré predmety.

Skladovanie:

- Nikdy neukladajte zariadenie ešte teplé.
- Ak je to možné, použite originálne balenie.
- Zariadenie uskladňujte v suchých priestoroch bez výskytu mrazu.

Príslušenstvo:

Krb	1ks
Konzola na stenu	1ks
Mont. skrutka a zaisťovací prvok	1ks
Diaľkové ovládanie	1ks
Návod na použitie	1ks

Technické údaje:

Model	Max. výkon	Napätie
WEF200SREL	2000W	230V/50Hz



Upozornenie: Ak je zariadenie zapnuté, nikdy ho neprekývajte cudzími predmetmi.



Pokyny na ochranu životného prostredia
Staré elektrické spotrebiče obsahujú cenné materiály, a preto by sa nemali likvidovať ako domáci odpad. Preto Vás žiadame, aby bol spotrebič odovzdaný na nato určenej mieste.



QUADROFLEX s.r.o.,
Nová Osada 11,
929 01 Dunajská Streda,
Tel: +421 (0)31 552 86 01
Fax: +421(0)31 552 77 83
GSM: +421 (0)905 693 652
info@quadroflex.sk