17562.0544.0 REV1

Catalogo ricambi *serie*
BASICA DGT R NOx

Edizione Febbraio 2020

BIASI

BSG Caldaie a Gas S.p.A.
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravolton, 1/B

Catalogo ricambi

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per due caratteristiche fondamentali:

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24 (24kW)

2.2 Funzione mista o riscaldamento

Le caldaie con funzione mista permettono di riscaldare l'acqua dell'impianto di riscaldamento e l'acqua per usi sanitari. I due modi di funzionamento sono alternativi e la funzione "sanitari" ha precedenza sulla funzione "riscaldamento". Nella sigla del modello sono distinte dalla lettera "**SM**".

Le caldaie con funzione riscaldamento permettono di riscaldare solamente l'acqua dell'impianto di riscaldamento o riscaldare il serpentino di un bollitore. Nella sigla del modello sono distinte dalla lettera "**SV**"..

3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta Biasi é contraddistinta da un numero di matricola. É importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

A) La potenza termica utile massima al riscaldamento

B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.

C) Il tipo di gas per cui é predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.

D) Quinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.

E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

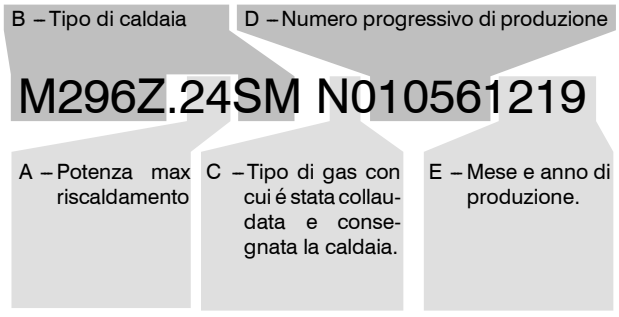

4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio é composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola é una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola é sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi é una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

M296Z.24SM		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "**Valida fino al**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "**Valida dal**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione é un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515 G20	125 G20	G20 = Metano (Gas naturale)
515 G31	125 G31	G31 = Propano (GPL)

B – Limitazione della validità

515 (24)	125 (24)	Solo per il modello 24KW
515 (SM)	125 (SM)	Solo per il modello M296G.24SM

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio é composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).

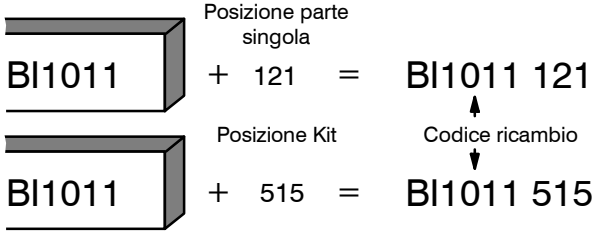

In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515

=BI1011 515
(24)

=BI1011 516
(28)

4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.



Corrispondenza: **BSG Caldaie a Gas S.p.A.**
Assistenza caldaie
via Pravolton 1/B
33170 Pordenone (PN)

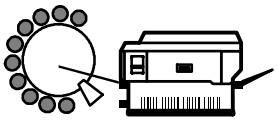

Fax: 0434 / 238 387
www.biasi.it/assistenza



Informazioni tecniche: **0434 / 238 480**

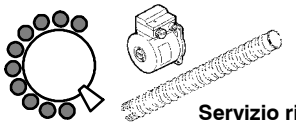

Servizio ricambi: **0434 / 238 383**

Indice generale

Tavole			Edizione	N° Fogli
BI1621	Parte 1	Gruppo acqua	0220	1
BI2012	Parte 2	Gruppo acqua	0220	1
BI1673	Parte 3	Gruppo gas	0220	1
BI2605	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0220	1
BI2695	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0220	1
BI1816	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0220	1
BI1913	Parte 1	Set, accessori	0220	1

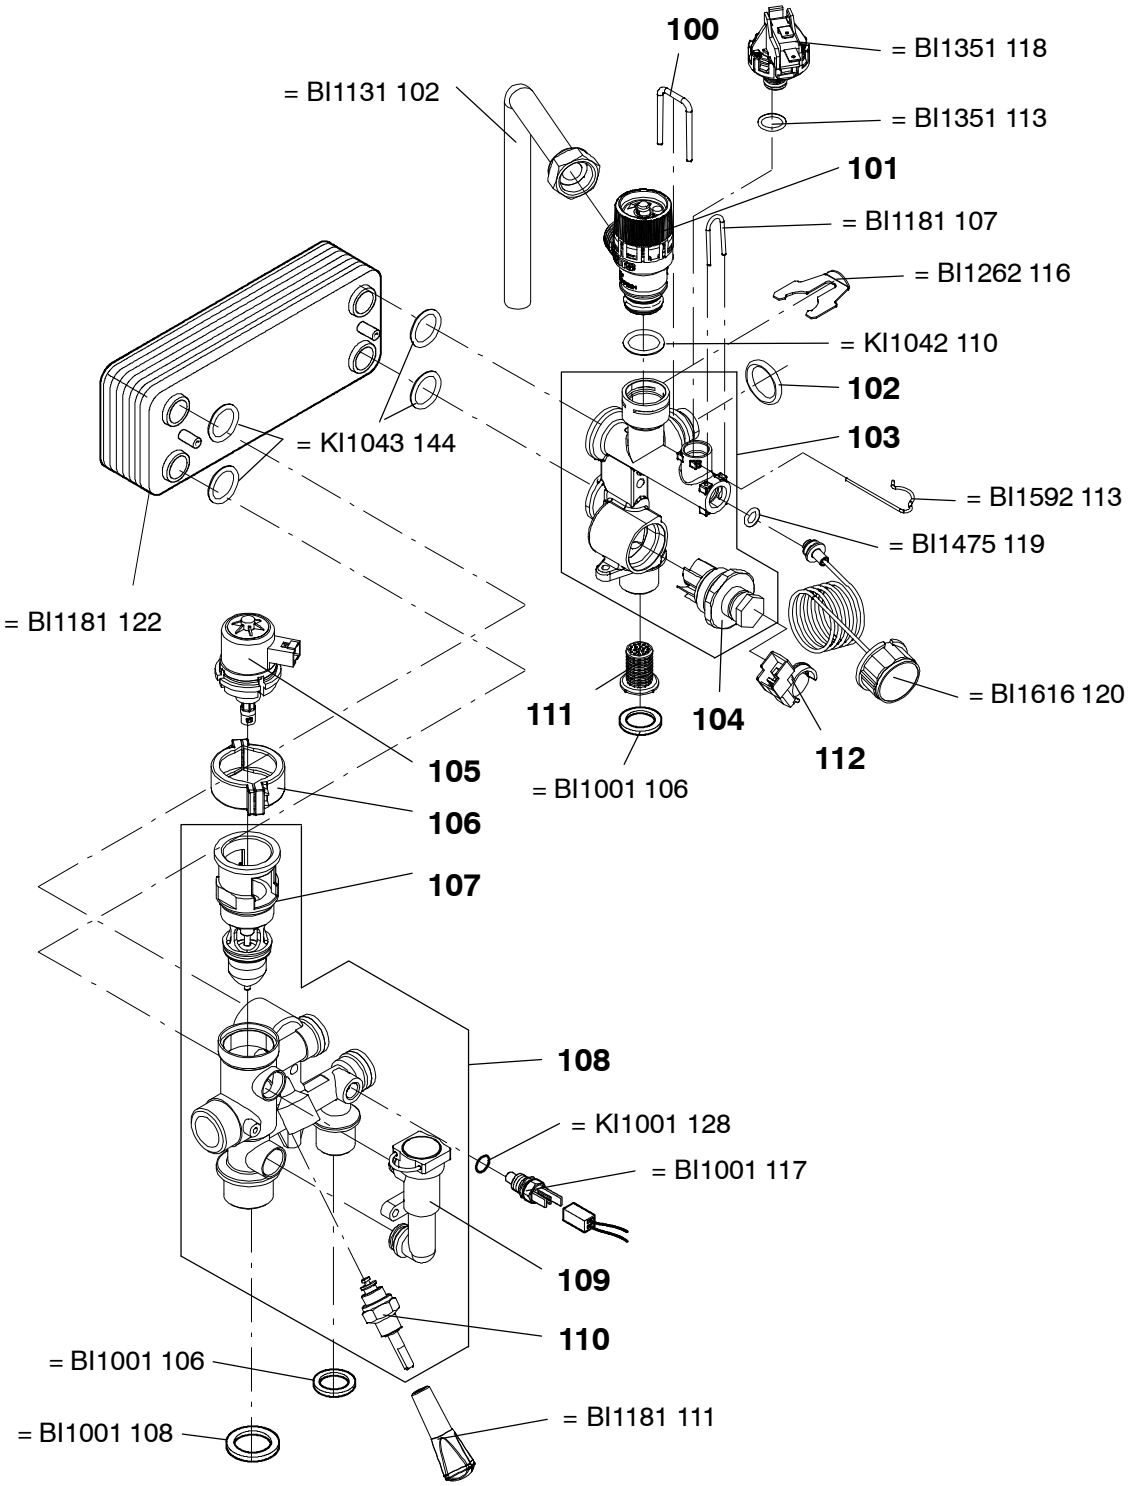
100
= BI1351 118
= BI1131 102
= BI1351 113
101
= BI1181 107
= BI1262 116
= KI1042 110
102
= KI1043 144
103
= BI1592 113
= BI1475 119
= BI1181 122
= BI1616 120
111
104
112
105
= BI1001 106
106
107
108
= KI1001 128
= BI1001 117
109
110
= BI1001 106
= BI1181 111
= BI1001 108

0220

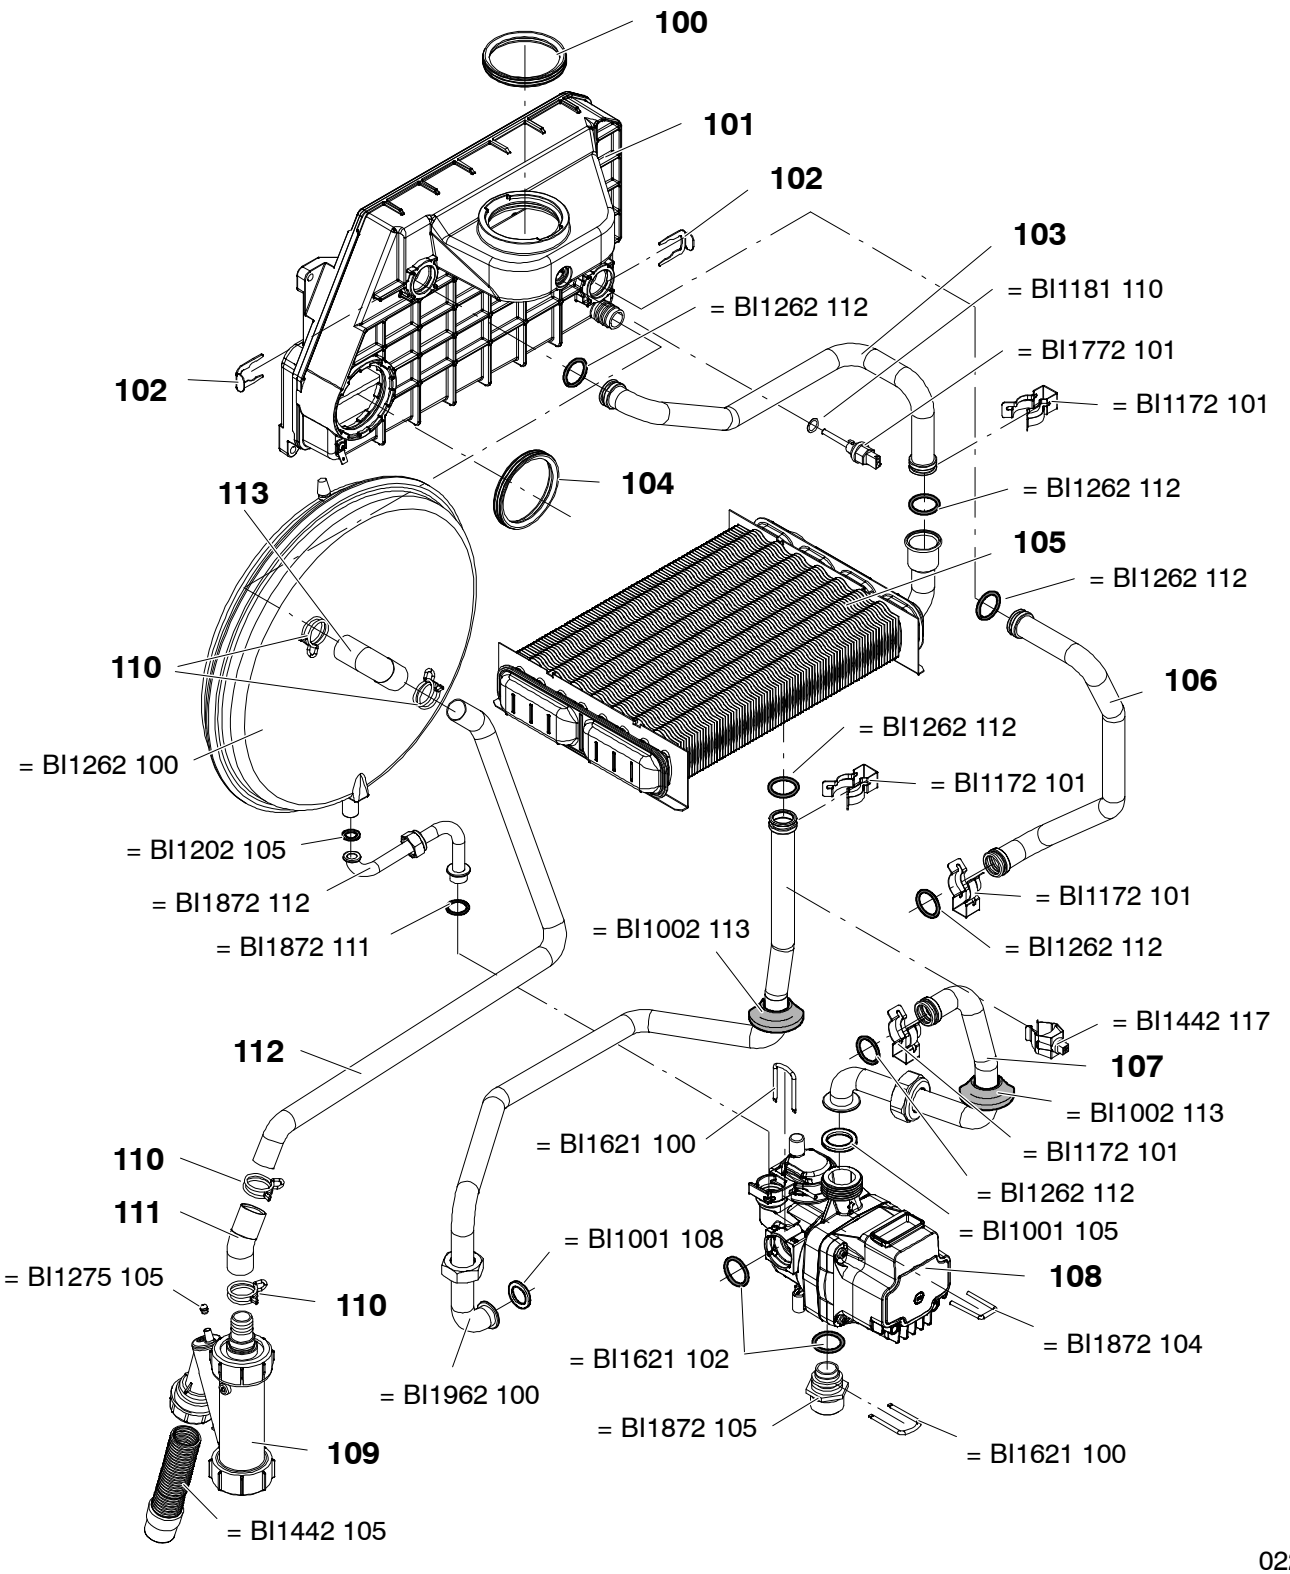
100
101
102
103
= BI1181 110
= BI1262 112
= BI1772 101
= BI1172 101
102
104
113
= BI1262 112
105
= BI1262 112
106
110
= BI1262 112
= BI1262 100
= BI1172 101
= BI1202 105
= BI1872 112
= BI1872 111
= BI1172 101
= BI1262 112
= BI1002 113
= BI1442 117
107
112
= BI1002 113
= BI1621 100
= BI1172 101
110
= BI1262 112
111
= BI1001 105
= BI1001 108
= BI1275 105
108
110
= BI1872 104
= BI1621 102
= BI1962 100
= BI1872 105
= BI1621 100
109
= BI1442 105
0220

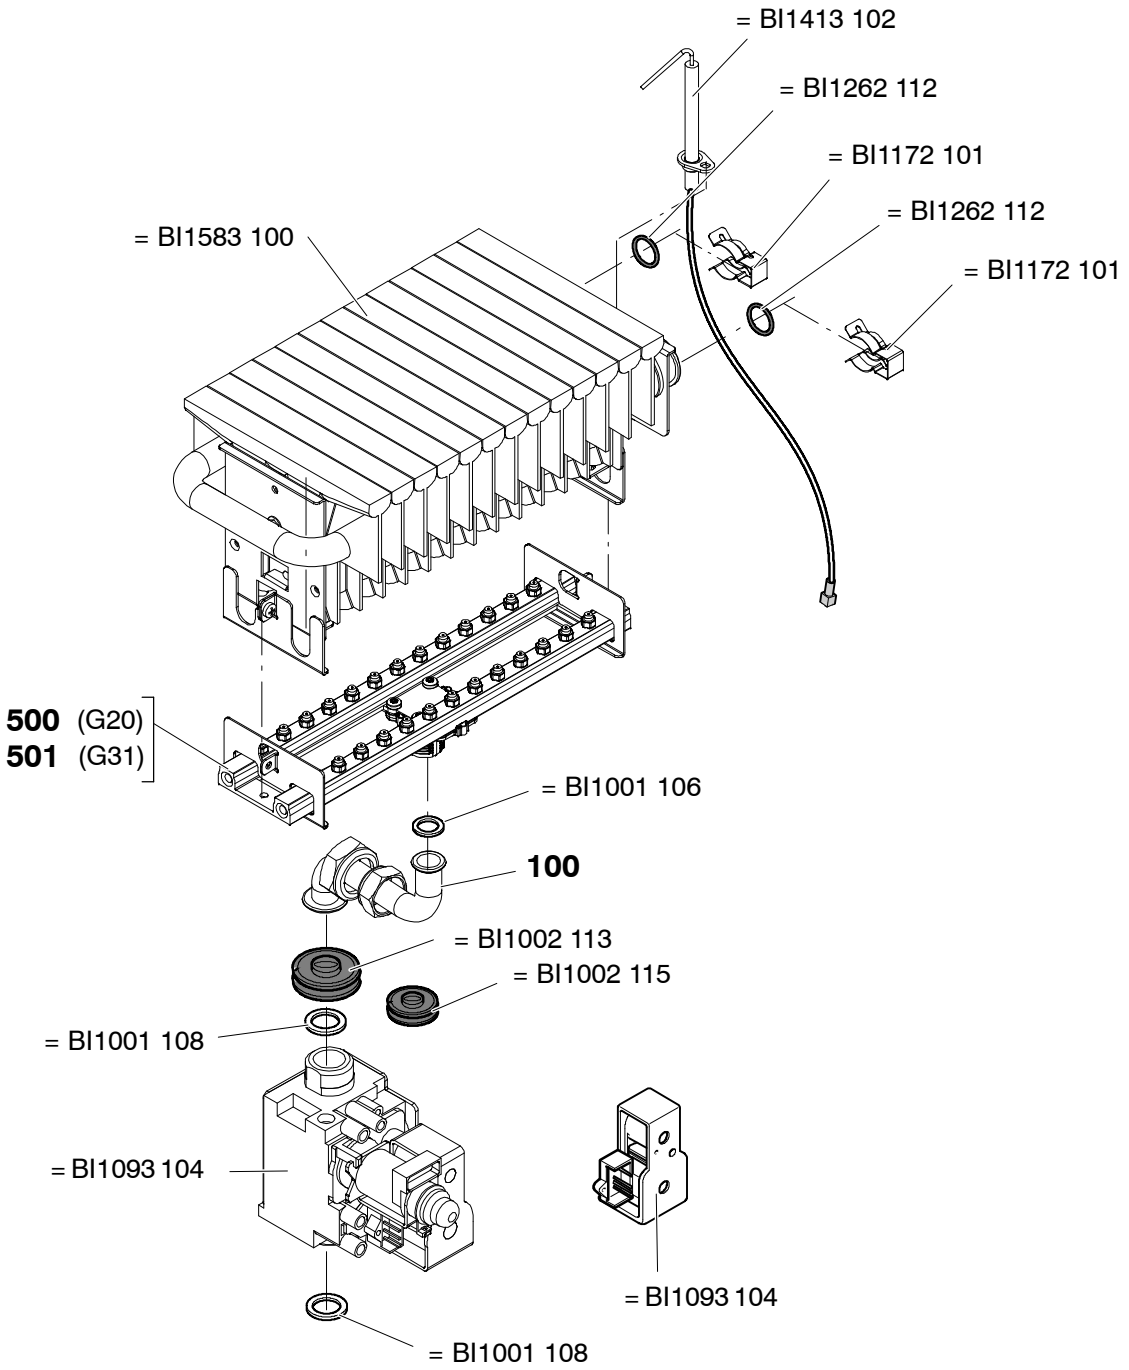
= BI1413 102
= BI1262 112
= BI1172 101
= BI1262 112
= BI1172 101
= BI1583 100
500 (G20)
501 (G31)
= BI1001 106
100
= BI1002 113
= BI1002 115
= BI1001 108
= BI1093 104
= BI1093 104
= BI1001 108

0220

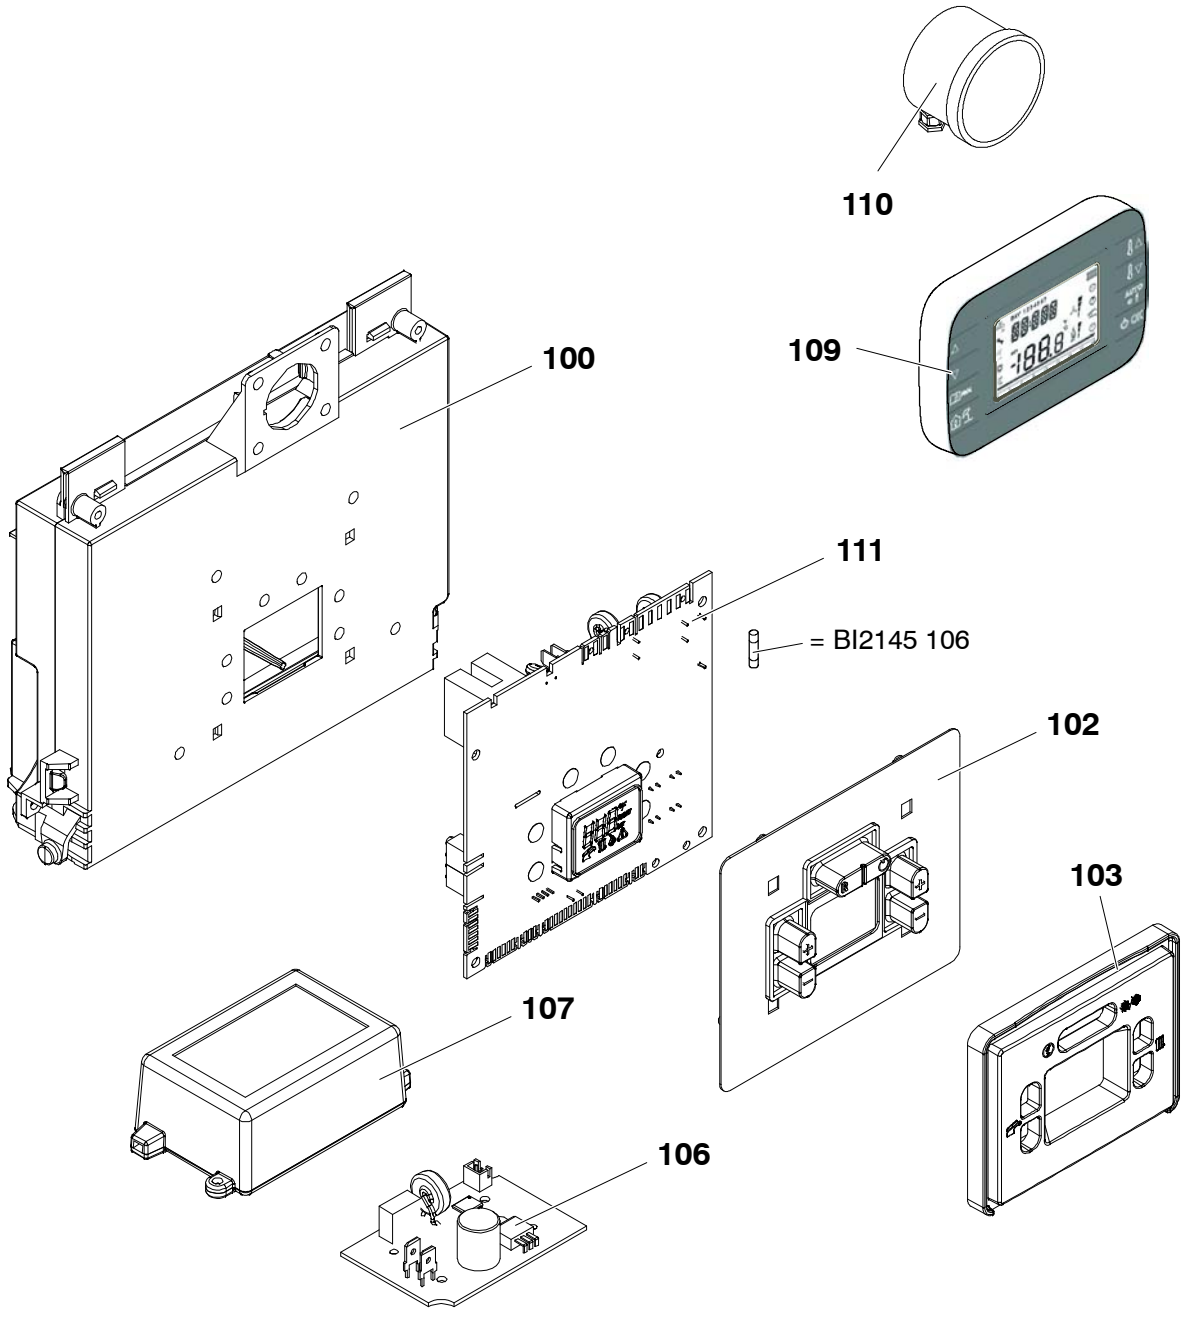

0220

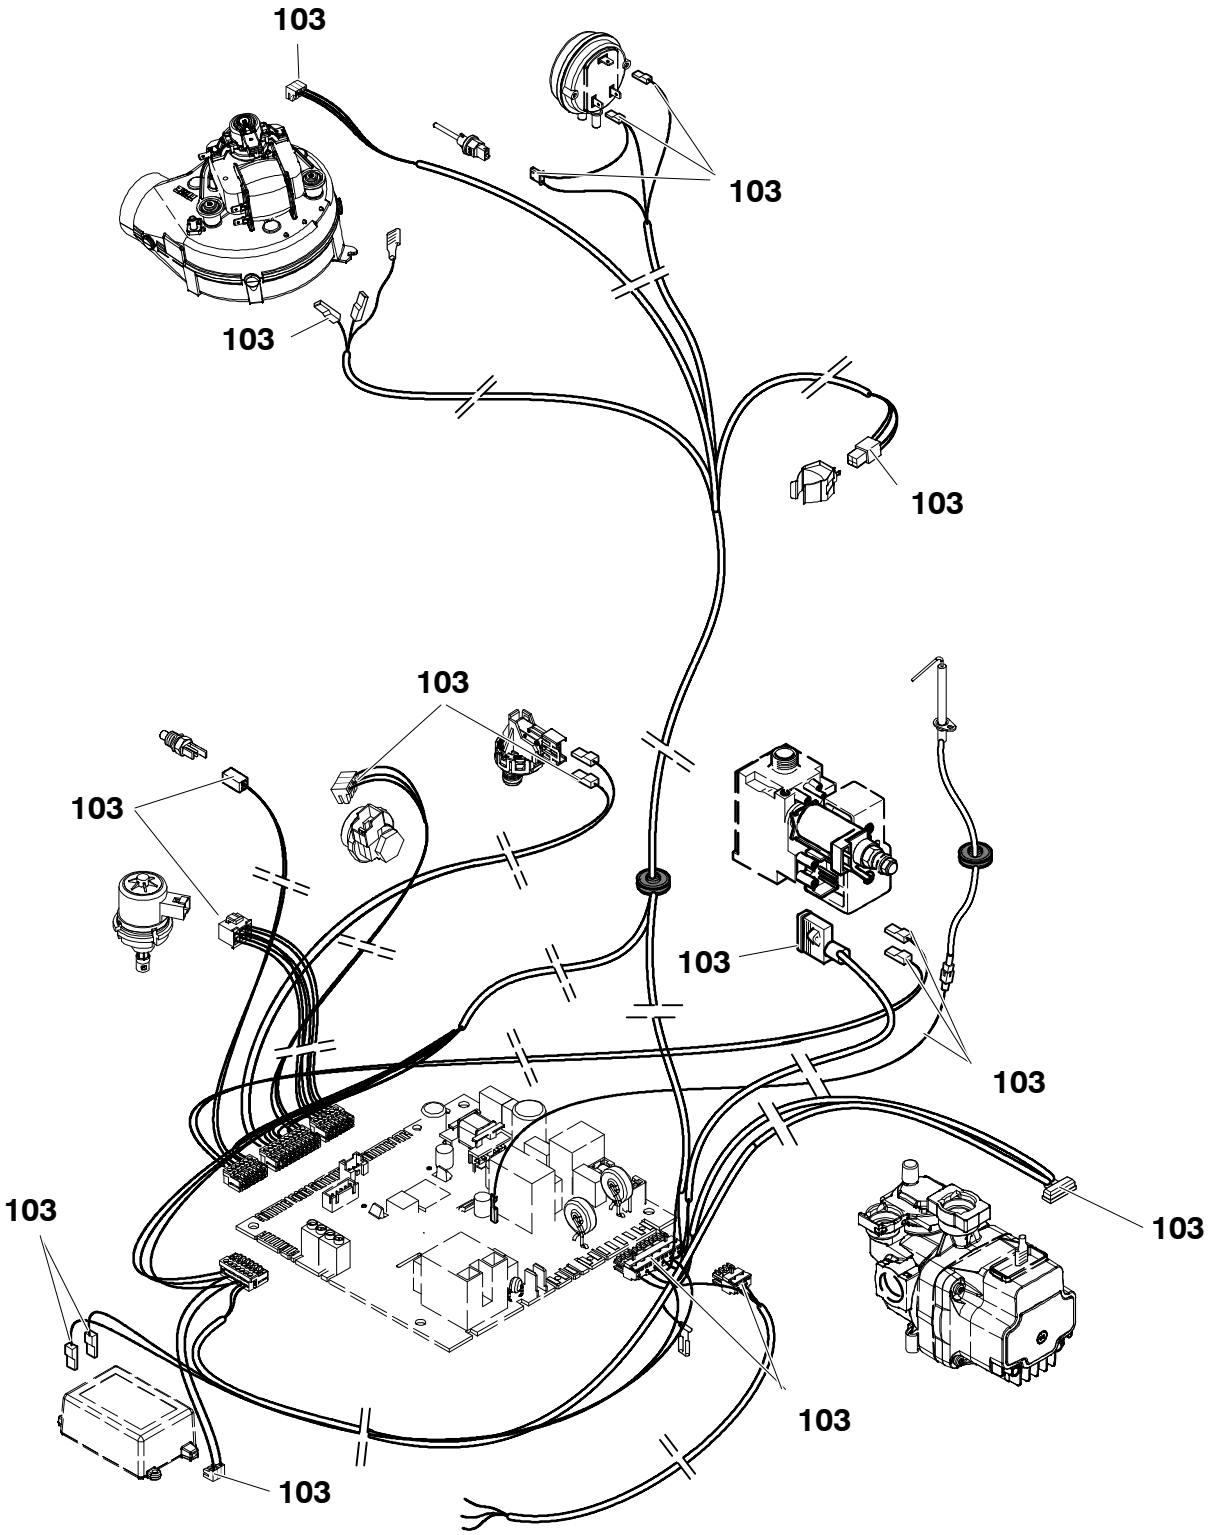
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
0220

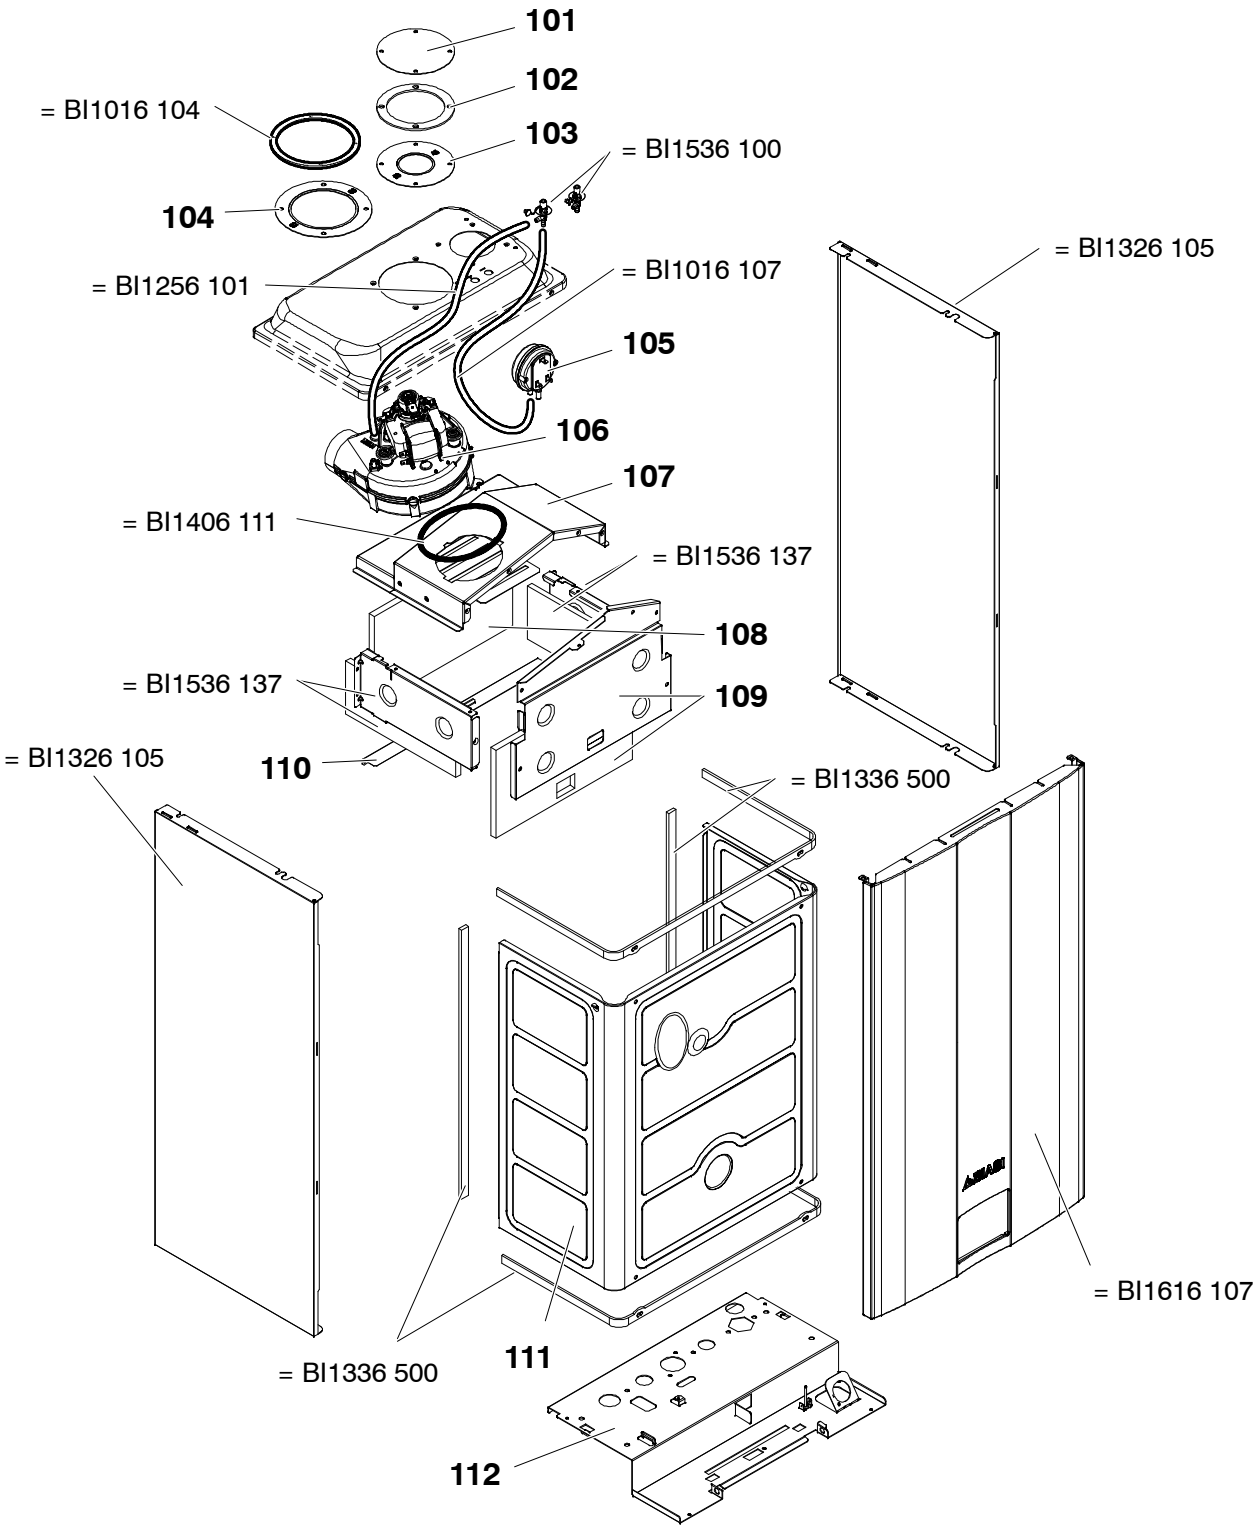
101
102
= BI1016 104
103
= BI1536 100
104
= BI1256 101
= BI1016 107
= BI1326 105
105
106
107
= BI1406 111
= BI1536 137
108
= BI1536 137
109
= BI1326 105
110
= BI1336 500
= BI1616 107
= BI1336 500
111
112

0220

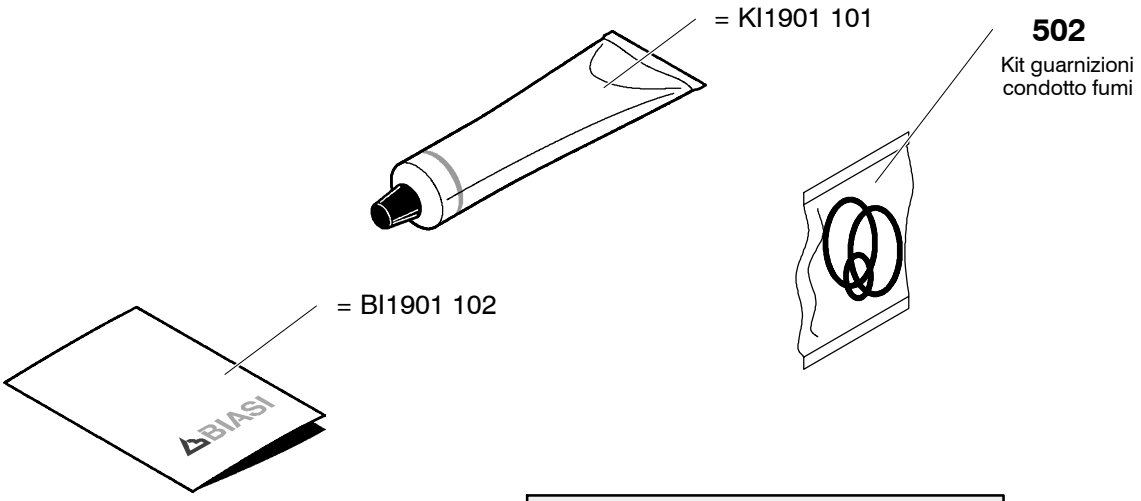

BI1901	**802**	**Set guarnizioni**	
Tavola	*Pos.*	*N.*	*T. Dimensione*
BI1001	107	10	P 1/4”
BI1001	109	10	P 3/8”
BI1202	105	10	P 3/8”
BI1001	106	10	P 1/2”
BI1001	108	10	P 3/4”
BI1001	105	10	P 1”

0220