

Catalogo ricambi serie *BASICA E*

Edizione Febbraio 2016



Catalogo ricambi

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per una caratteristica fondamentale:

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24 (24kW), 28 (28kW)

2.2 Modo di scarico dei fumi

Sono possibili due modi diversi di estrarre i fumi dalla camera di combustione della caldaia:

A – Caldaie con scarico forzato in camera stagna.

Sono dotate di un ventilatore che espelle i fumi in modo forzato attraverso una conduttura adeguata; la camera di combustione è isolata dall'ambiente da una chiusura ermetica. Per la combustione non utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "C".

B – Caldaie con tiraggio naturale (atmosferico).

Sono caldaie che devono essere collegate ad una adeguata conduttura di scarico (canna fumaria) e per la combustione utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "D".


3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta Biasi è contraddistinta da un numero di matricola. È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento (vedi 2.1).
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

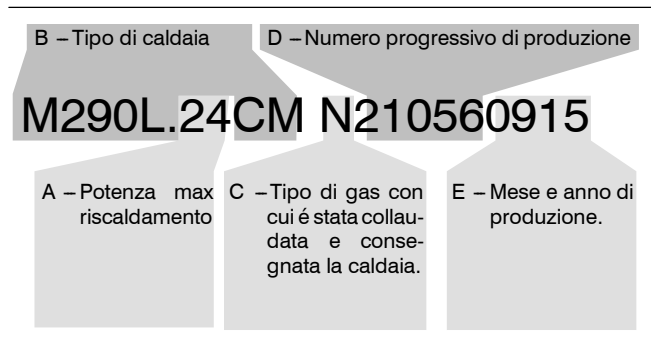

4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaia validi per quella tavola.

M290L.24CM	M97.24DM/FX	
M290L.28CM	M97.28DM/FX	

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "**Valida fino al**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "**Valida dal**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515 _{G20}	125 _{G20}	G20 = Metano (Gas naturale)
515 _{G30-G31}	125 _{G30-G31}	G30-G31 = Butano - Propano (GPL)

B – Limitazione della validità

515 ⁽²⁴⁾	125 ⁽²⁴⁾	Solo per i modelli M290L.24CM e M97.24DM/FX
515 ⁽²⁸⁾	125 ⁽²⁸⁾	Solo per i modelli M290L.28CM e M97.28DM/FX

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).



In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515

=BI1011 515


(24)

=BI1011 516

(28)


4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

BSG Caldaie a Gas S.p.A.
Assistenza caldaie
via Pravolton 1/B
33170 Pordenone (PN)




Fax: 0434 / 238 387
www.biasi.it



Informazioni
tecniche:

0434 / 238 480

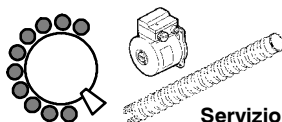


Servizio ricambi:


0434 / 238 383


Indice generale

Tavole		Edizione	N° Fogli
BI1441 Parte 1	Gruppo acqua	0216	1
BI1501 Parte 1	Gruppo acqua	0216	1
BI1572 Parte 2	Gruppo acqua	0216	1
BI1672 Parte 2	Gruppo acqua	0216	1
BI1183 Parte 3	Gruppo gas	0216	1
BI1303 Parte 3	Gruppo gas	0216	1
BI1373 Parte 3	Gruppo gas	0216	1
BI2075 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0216	1
BI2235 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0216	1
BI2245 Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0216	1
BI1546 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0216	1
BI1566 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0216	1
BI1596 Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0216	1
BI1911 Parte 1	Set, accessori	0216	1

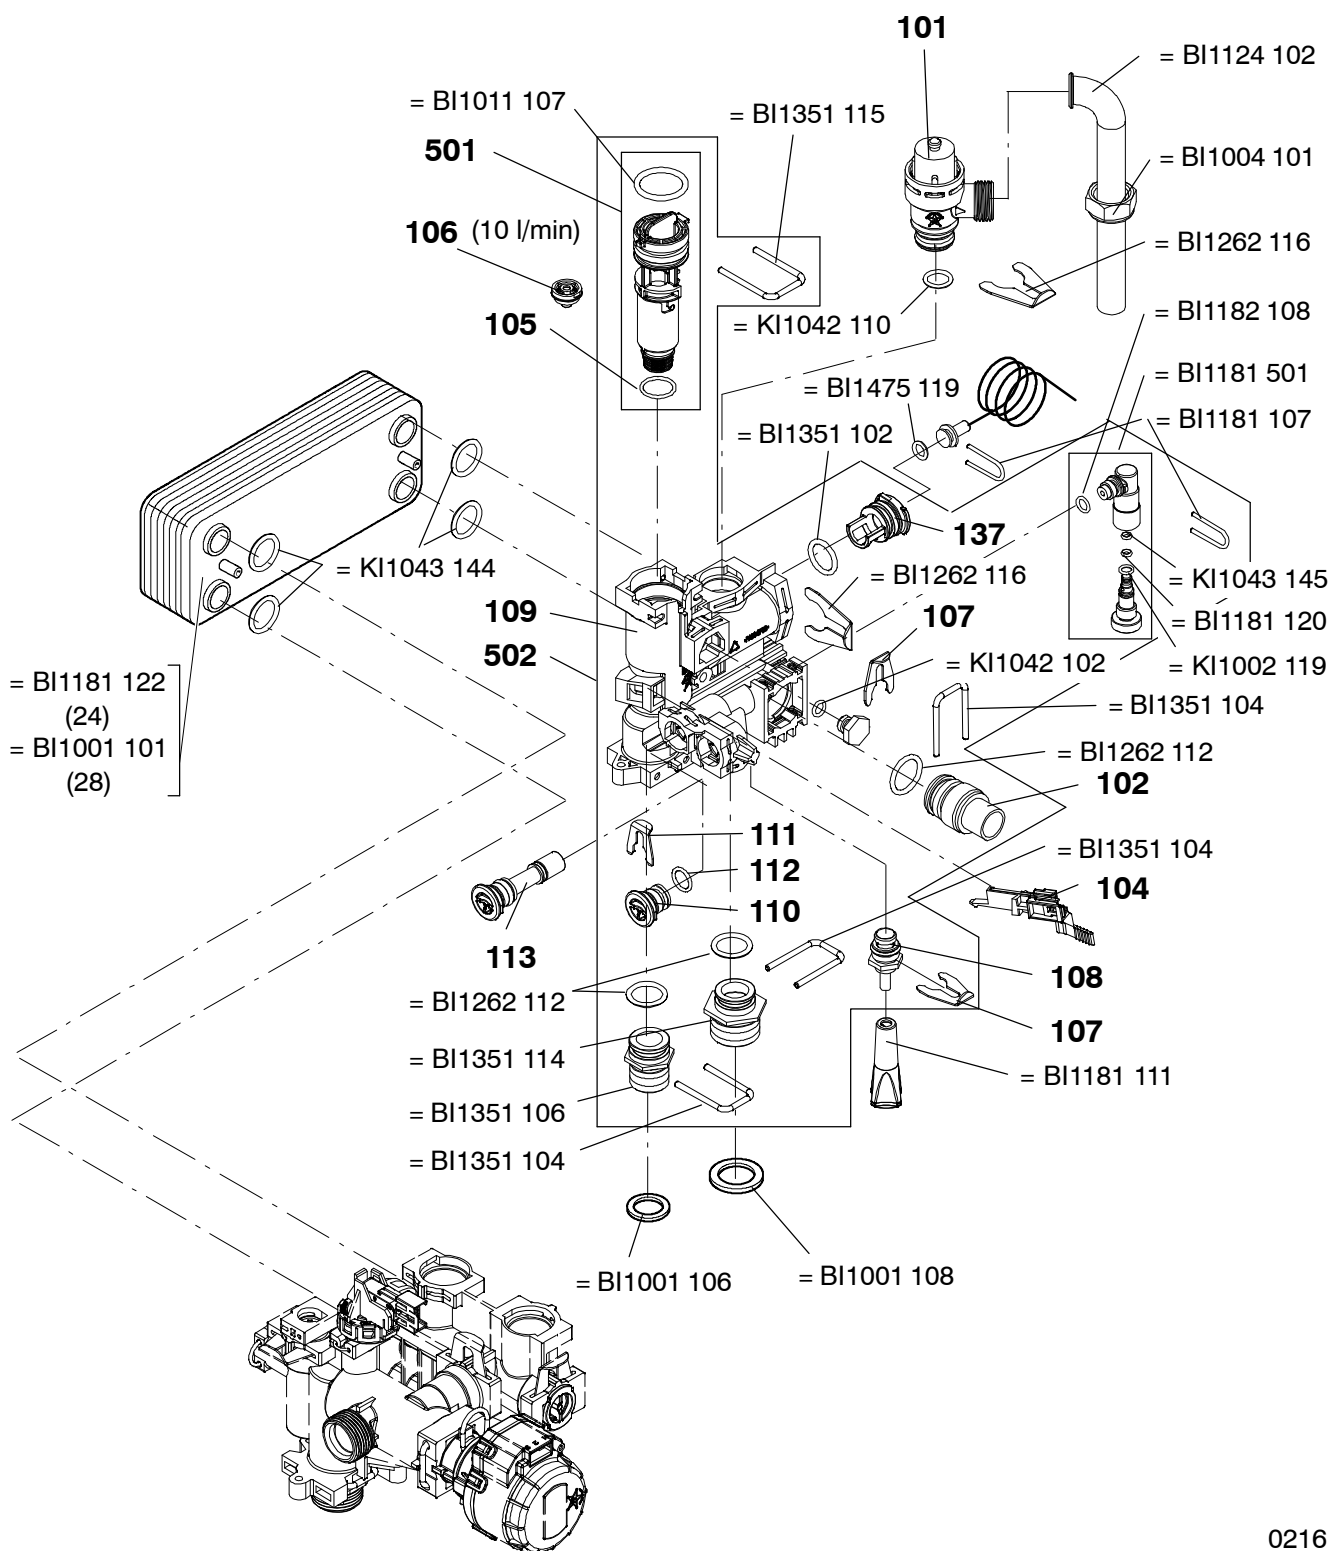

M290L.24CM	M97.24DM/FX				
M290L.28CM	M97.28DM/FX				

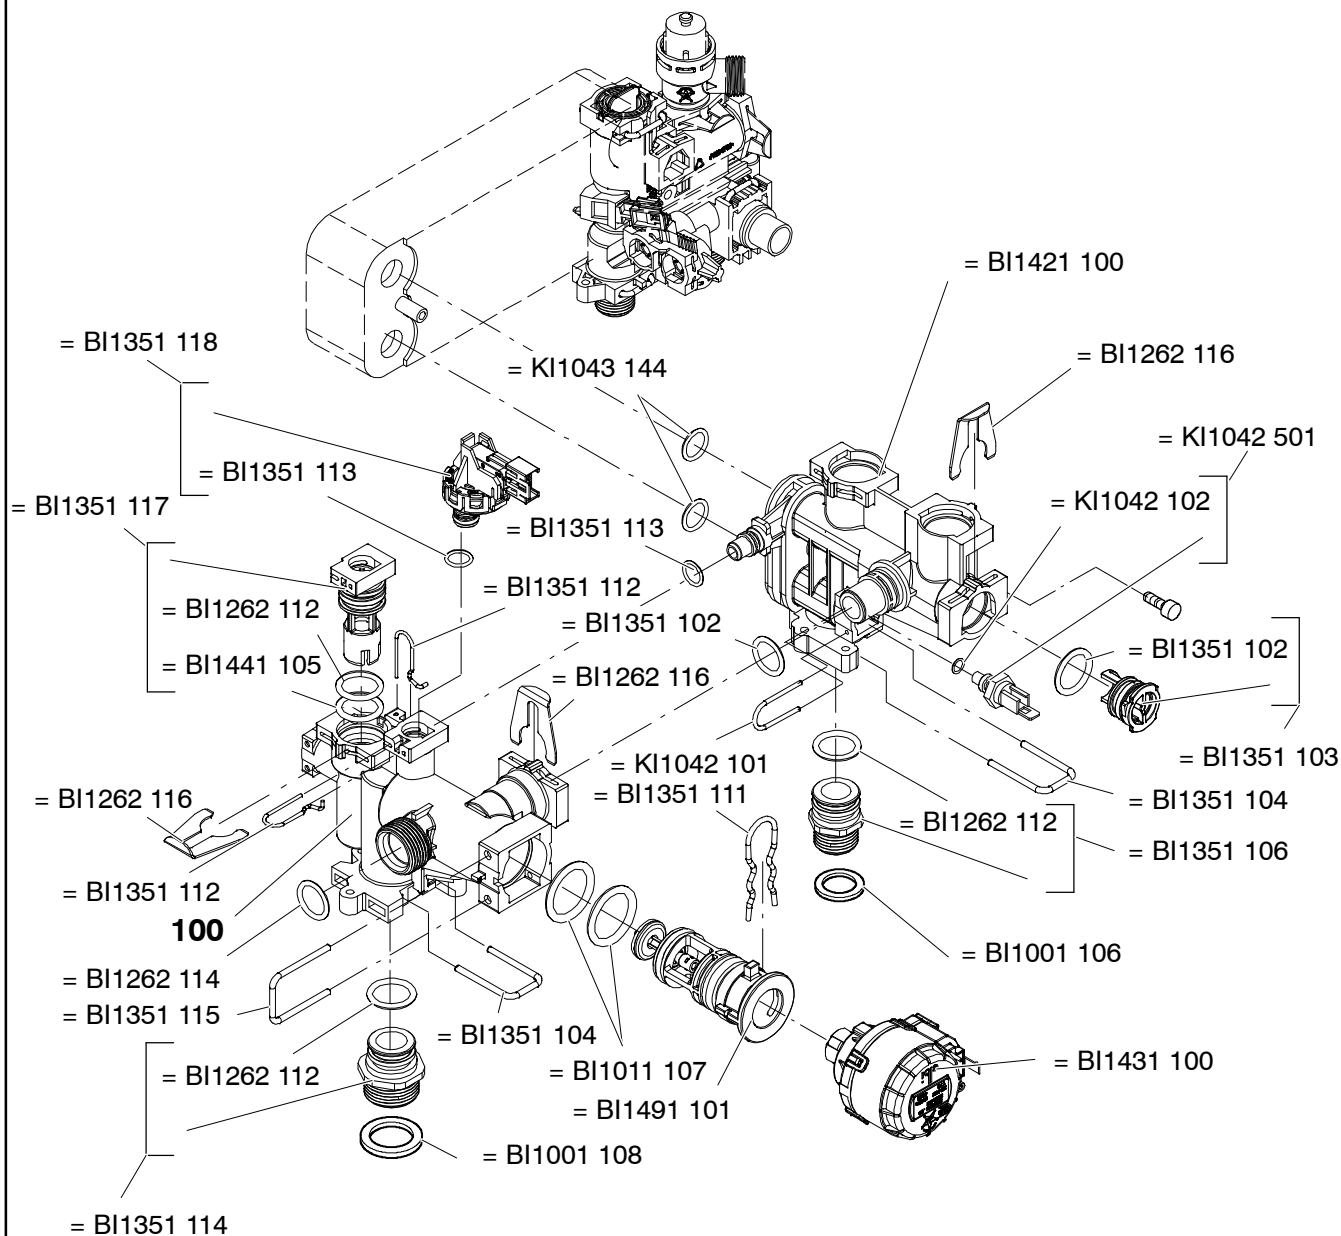

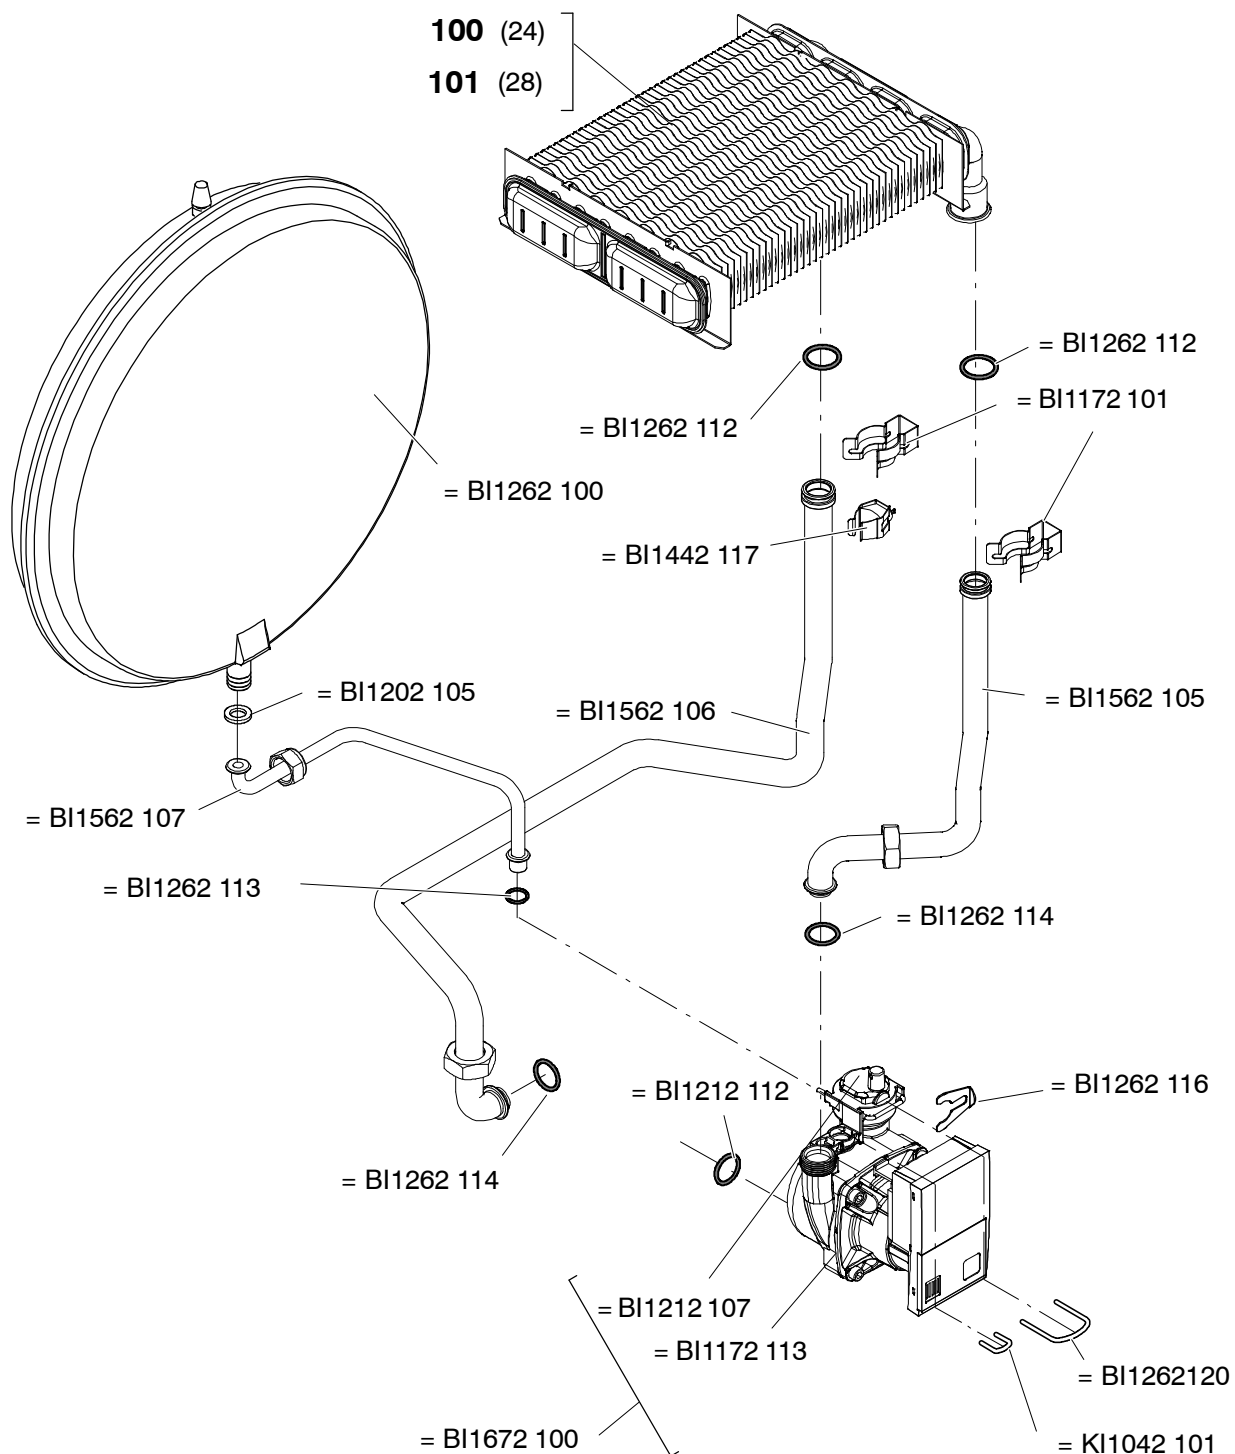


0216

M97.24DM/FX

M97.28DM/FX

BIASI

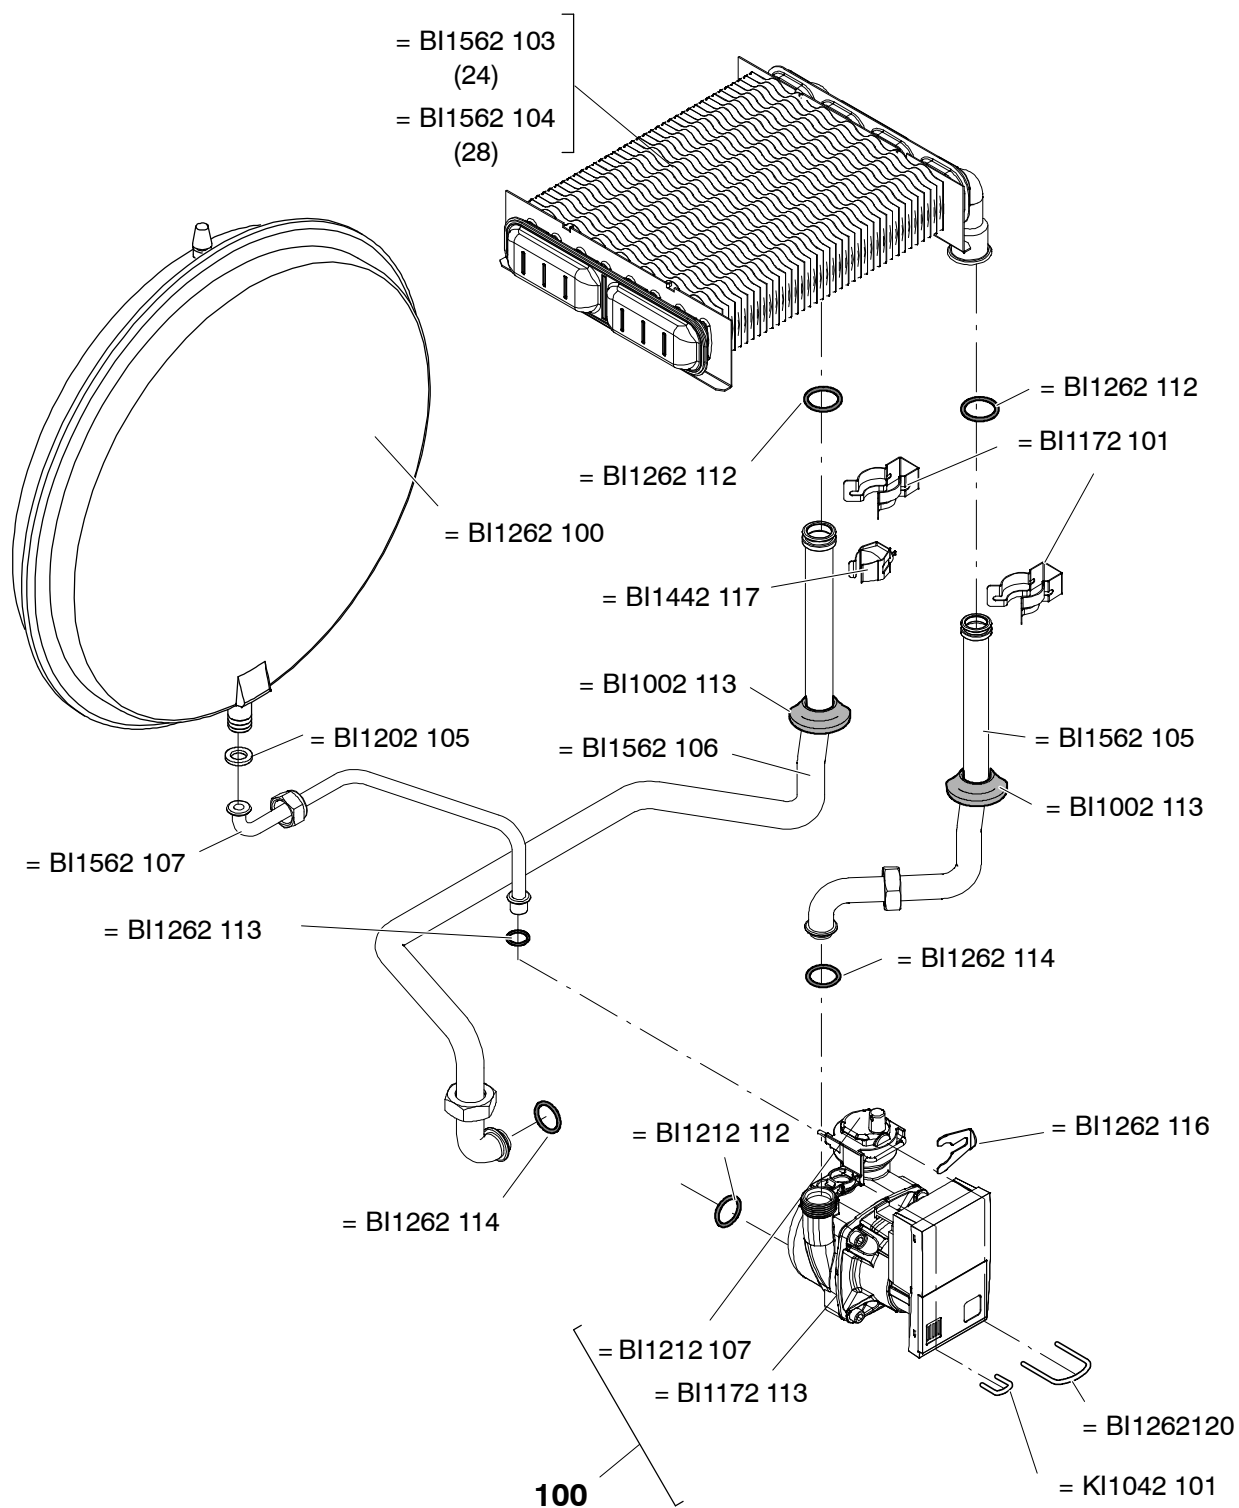



0216

M290L.24CM


M290L.28CM


BIASI

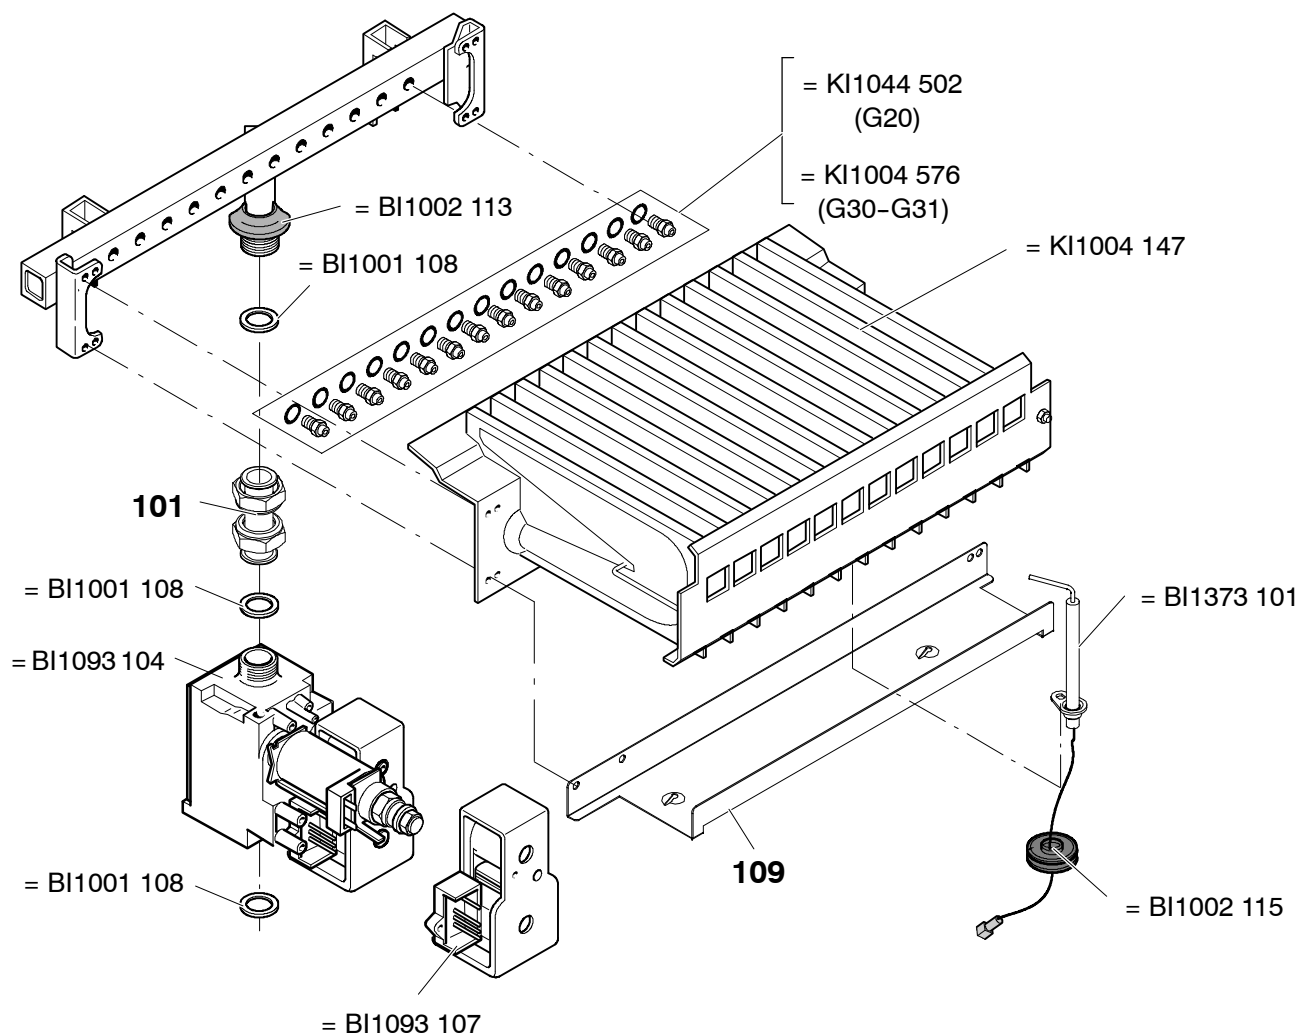

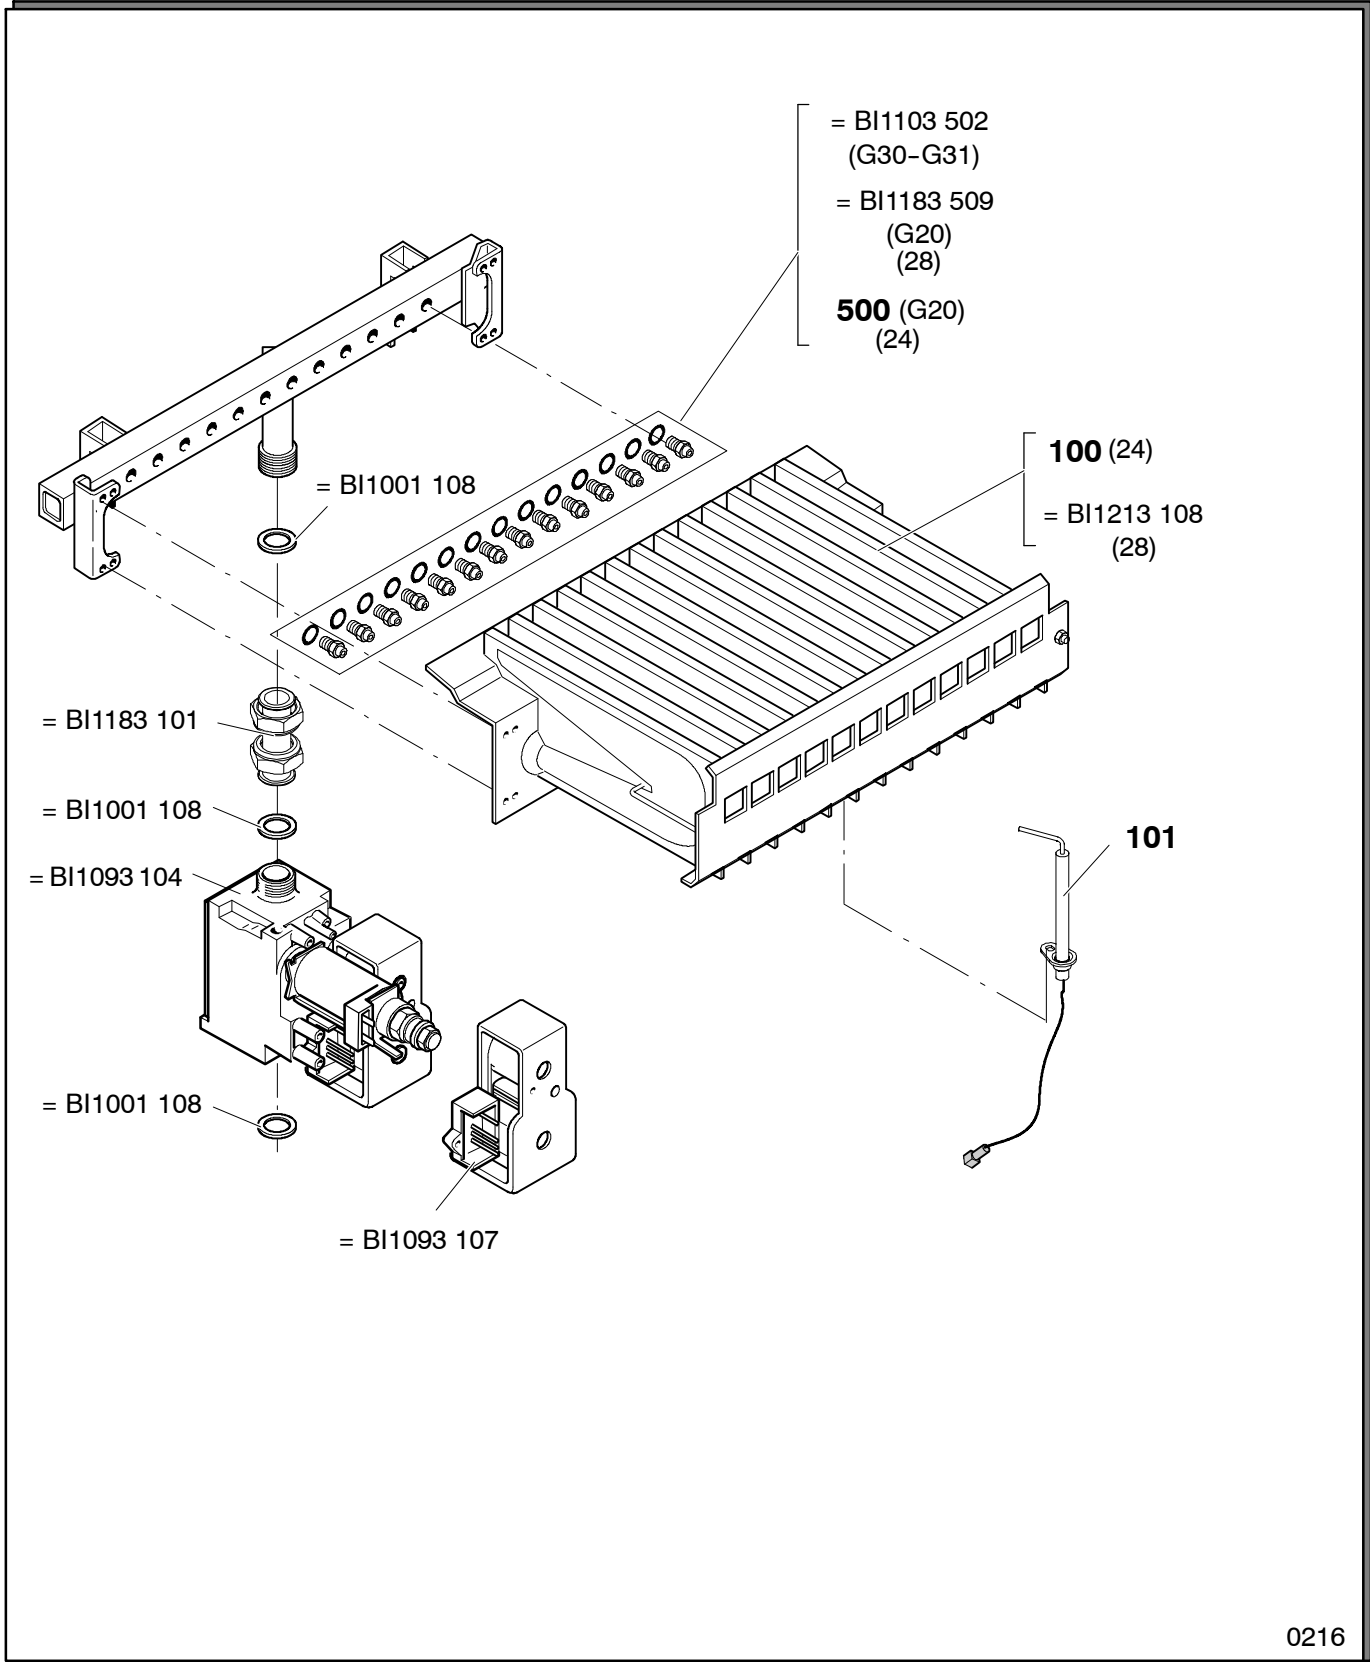


	M97.24DM/FX			
	M97.28DM/FX			

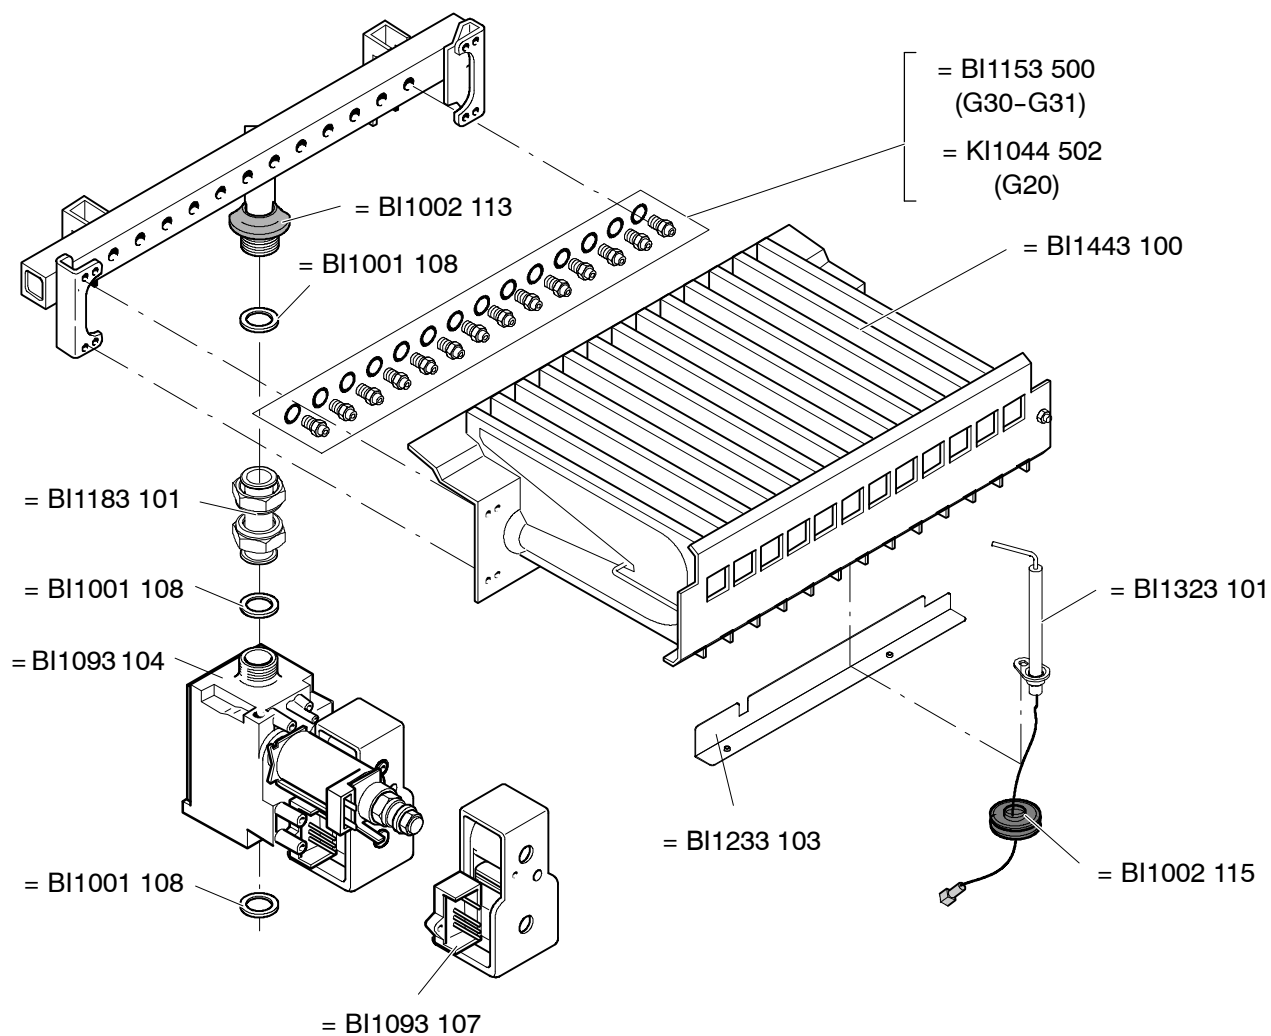

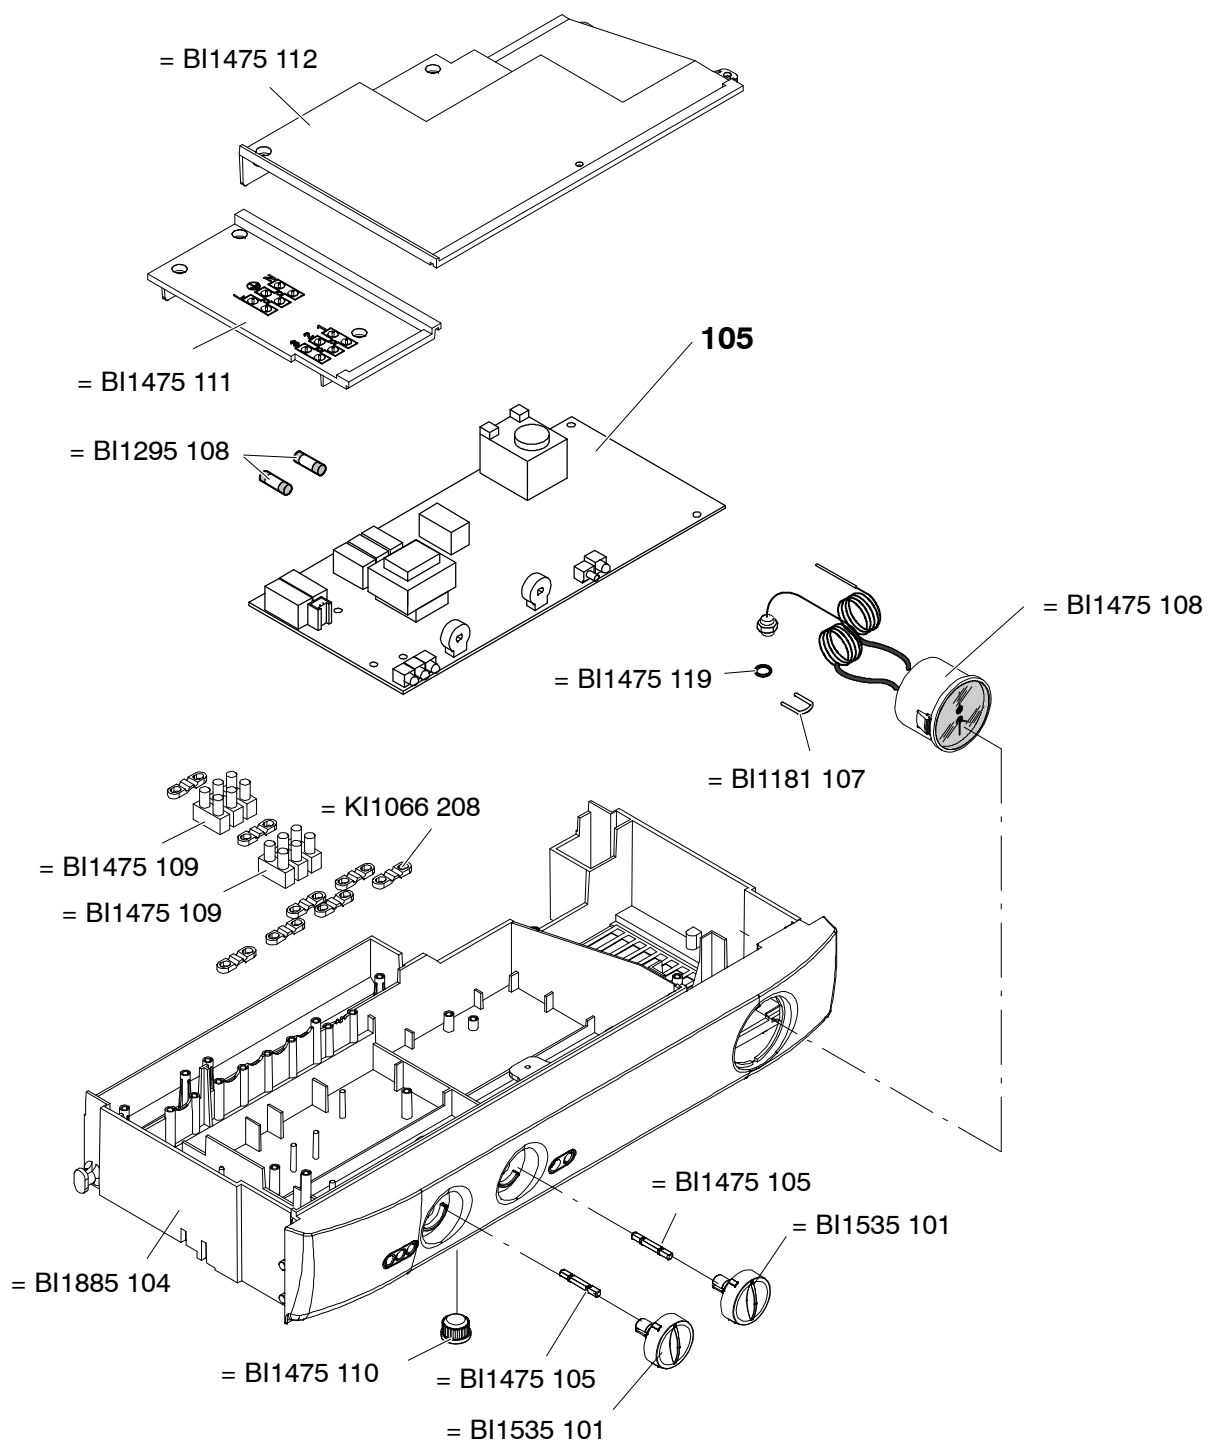

M290L.24CM	M97.24DM/FX			
M290L.28CM	M97.28DM/FX			

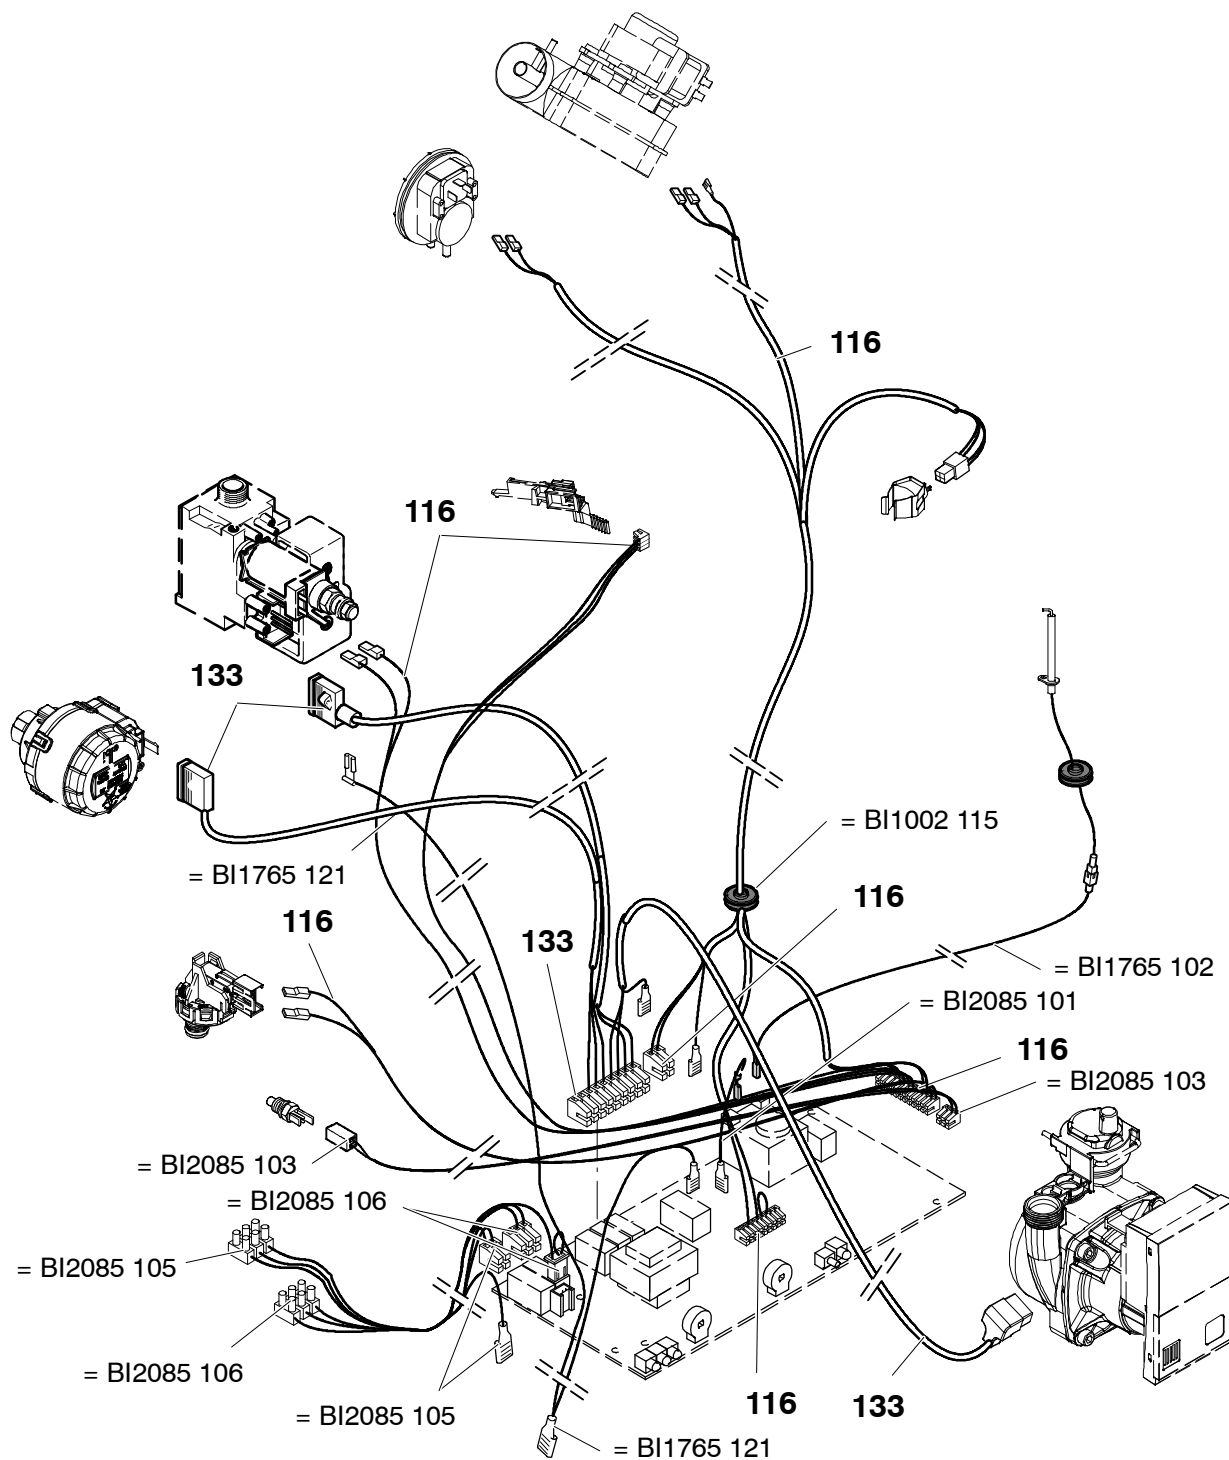


0216


M290L.24CM

M290L.28CM


BIASI

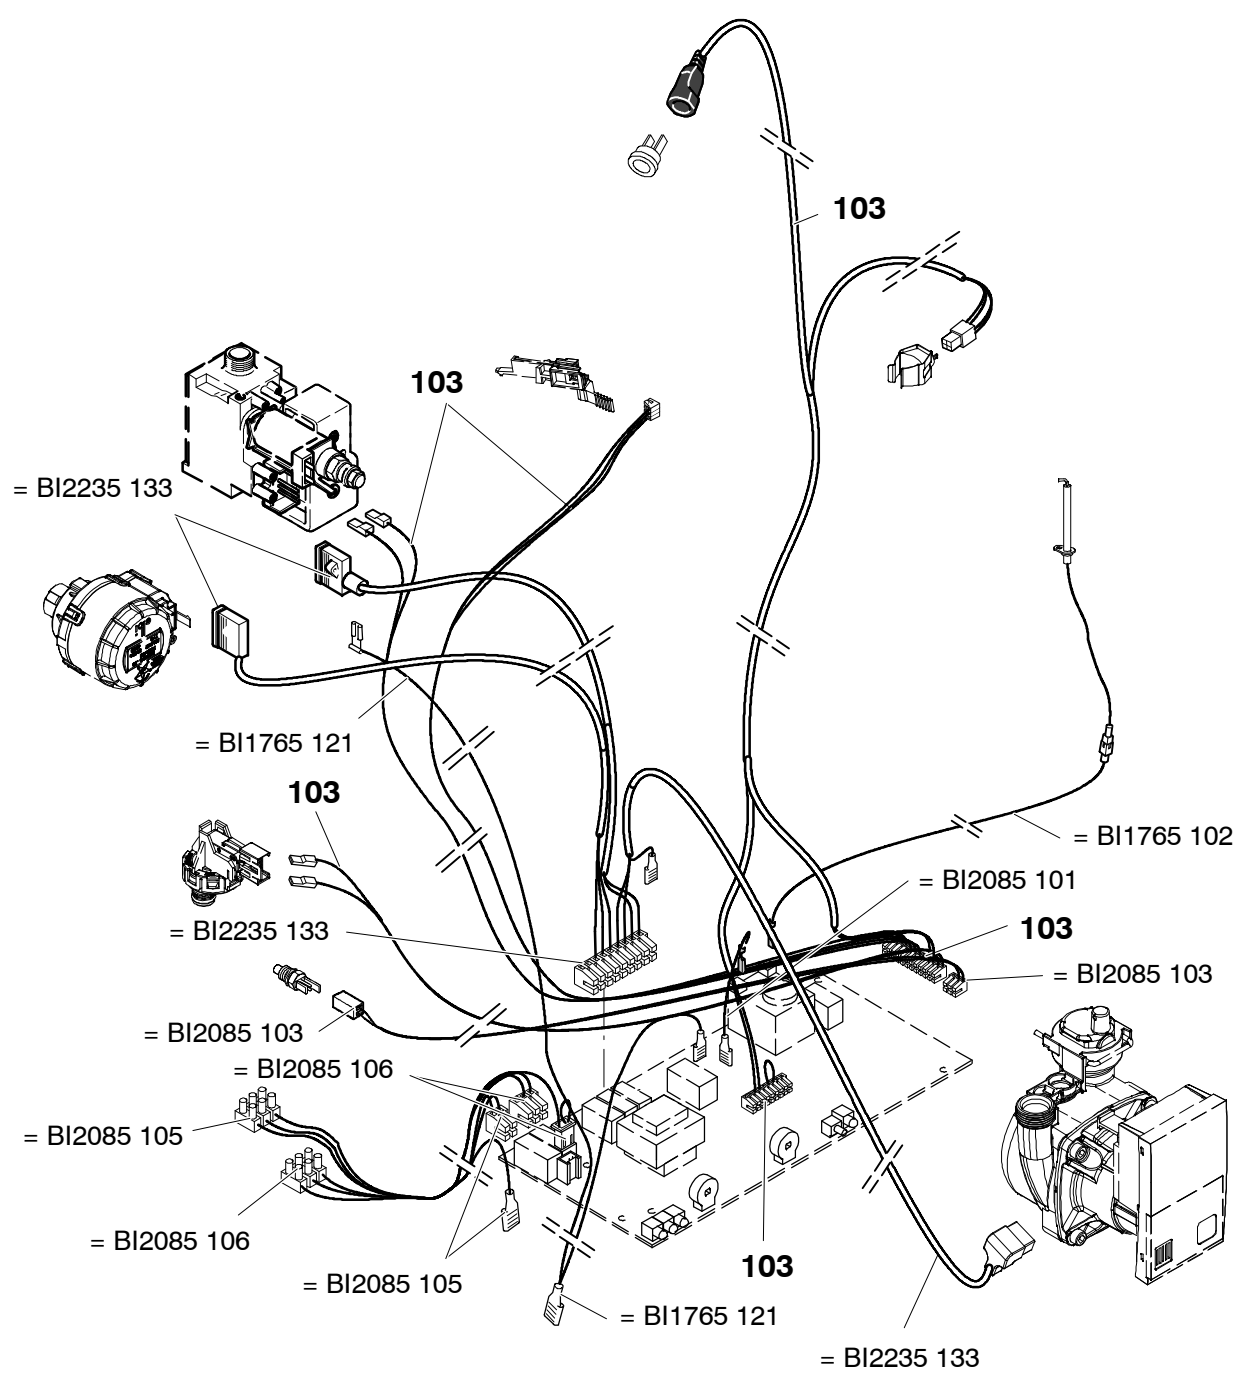

	M97.24DM/FX			
	M97.28DM/FX			

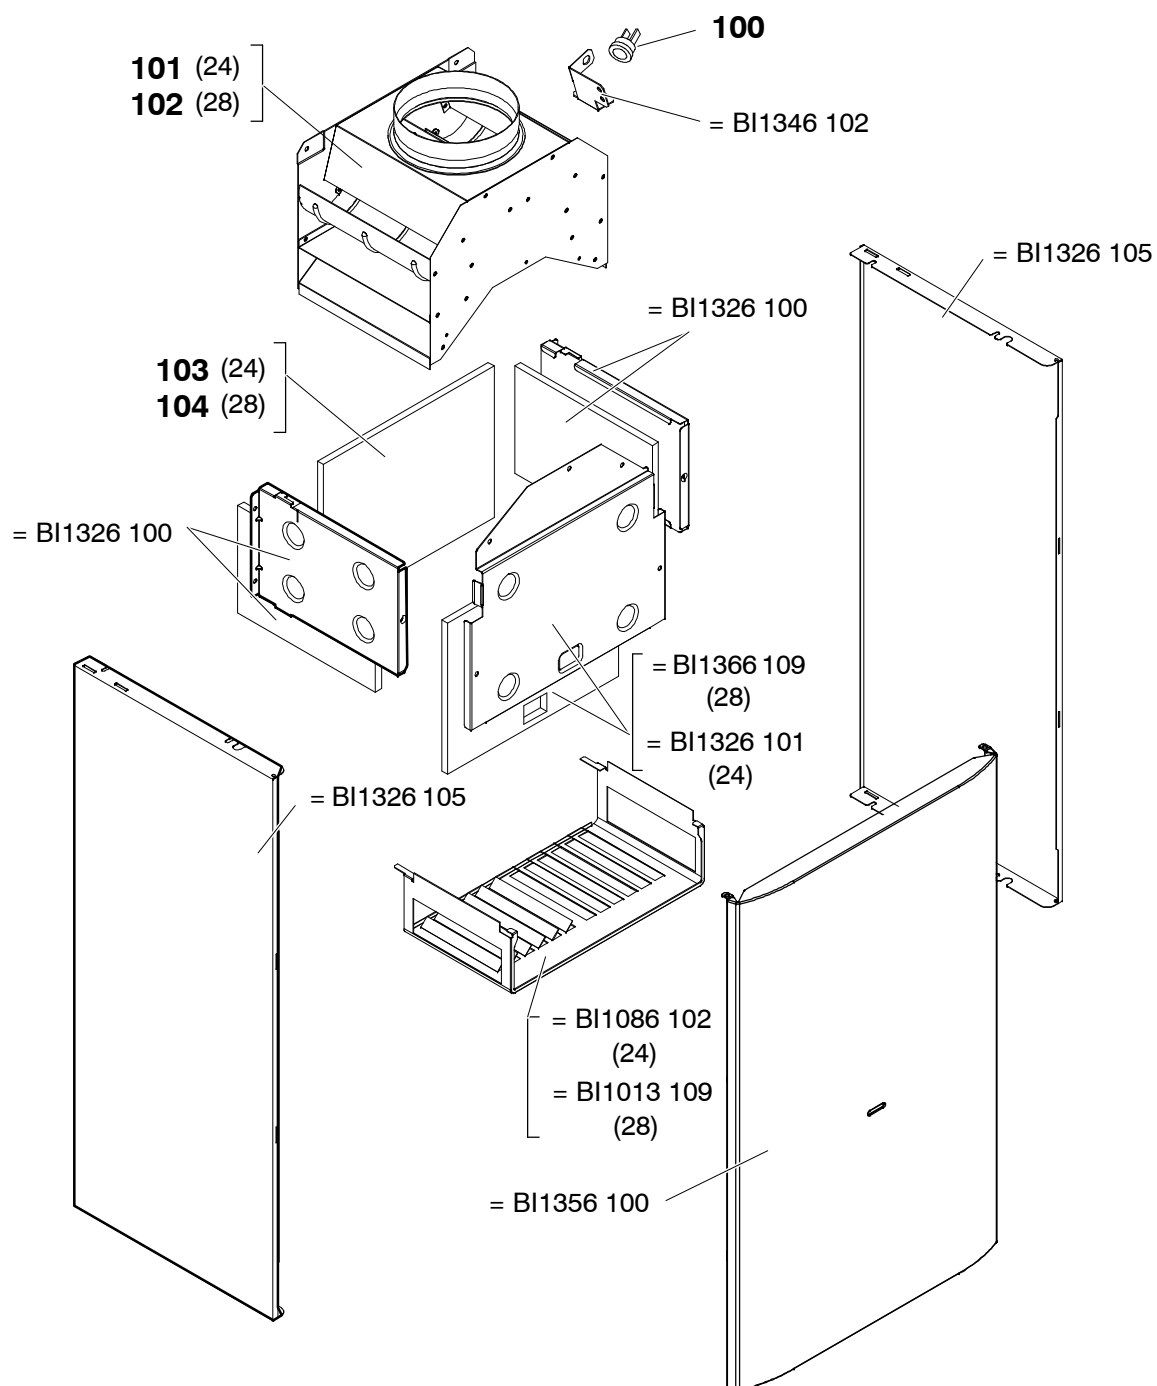


	M97.24DM/FX				
	M97.28DM/FX				

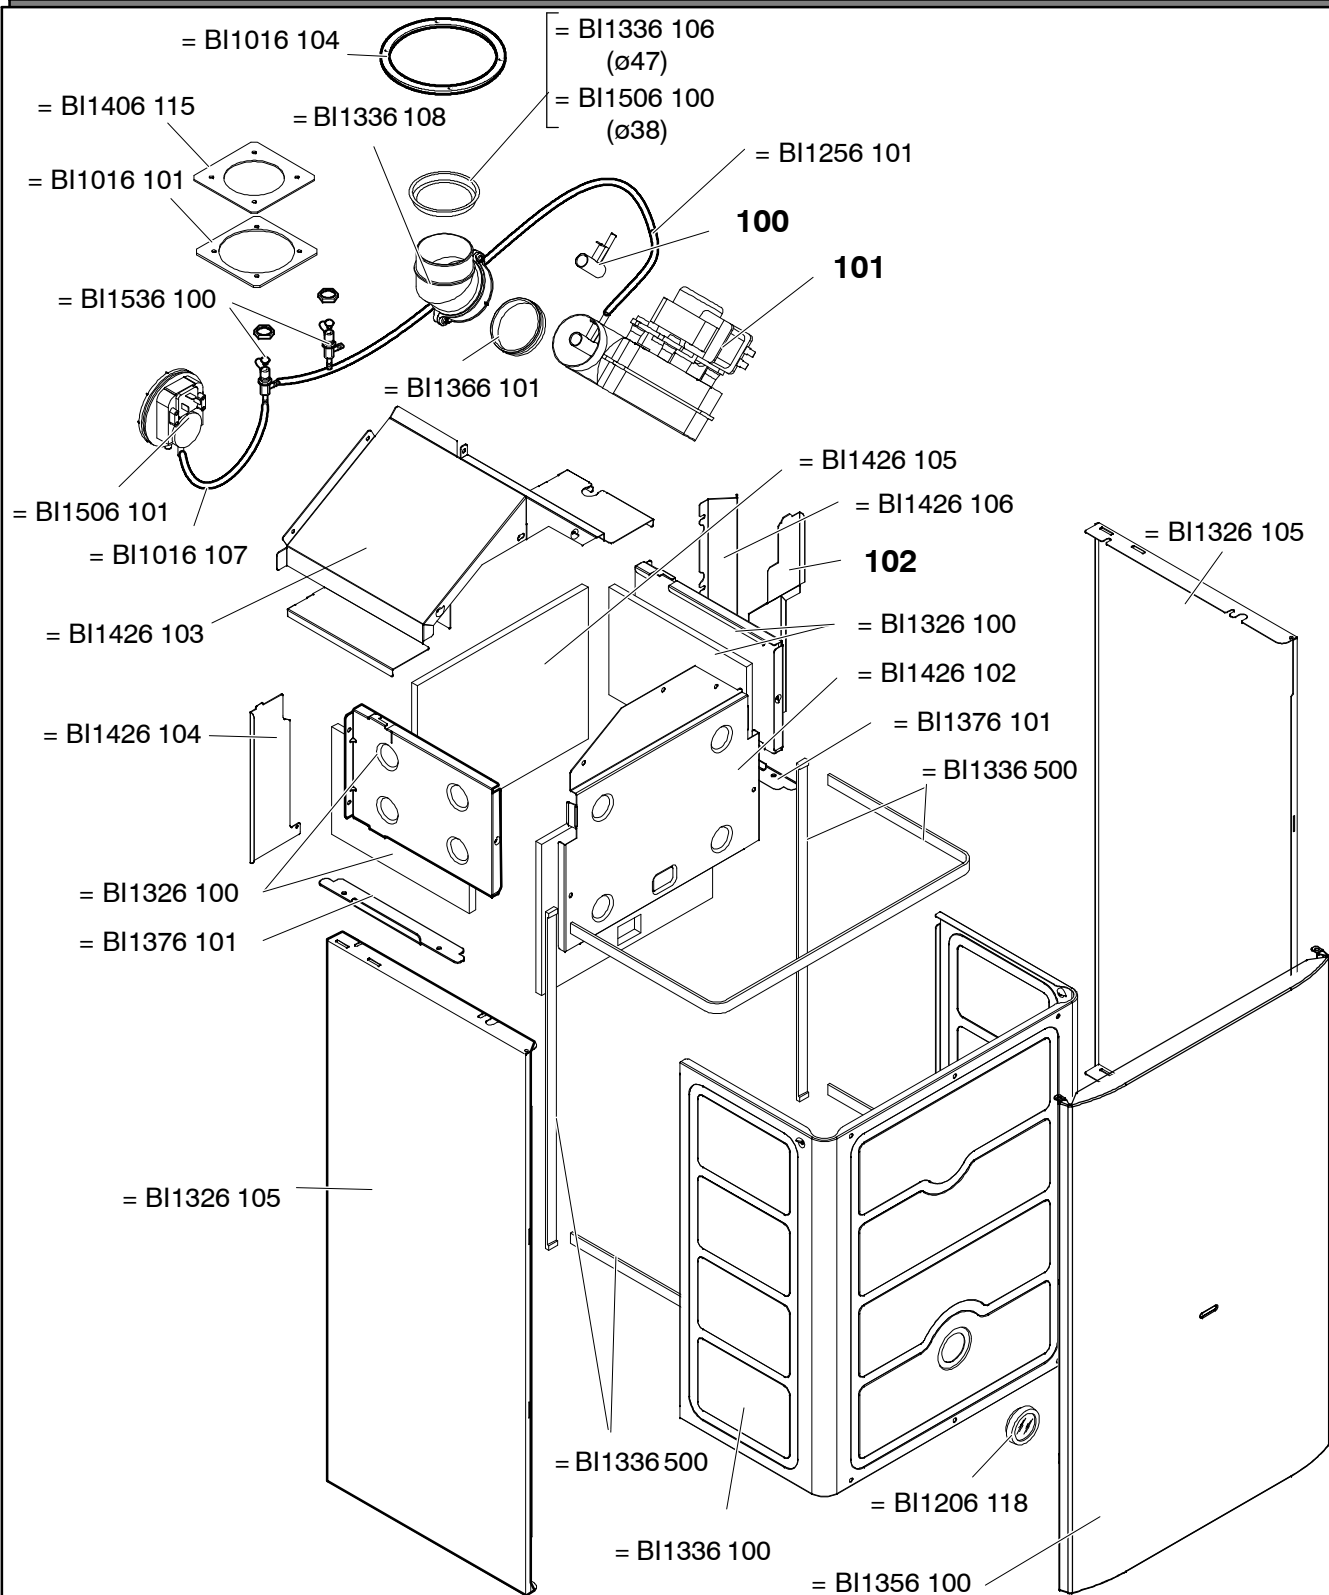

0216

M290L.24CM


BIASI

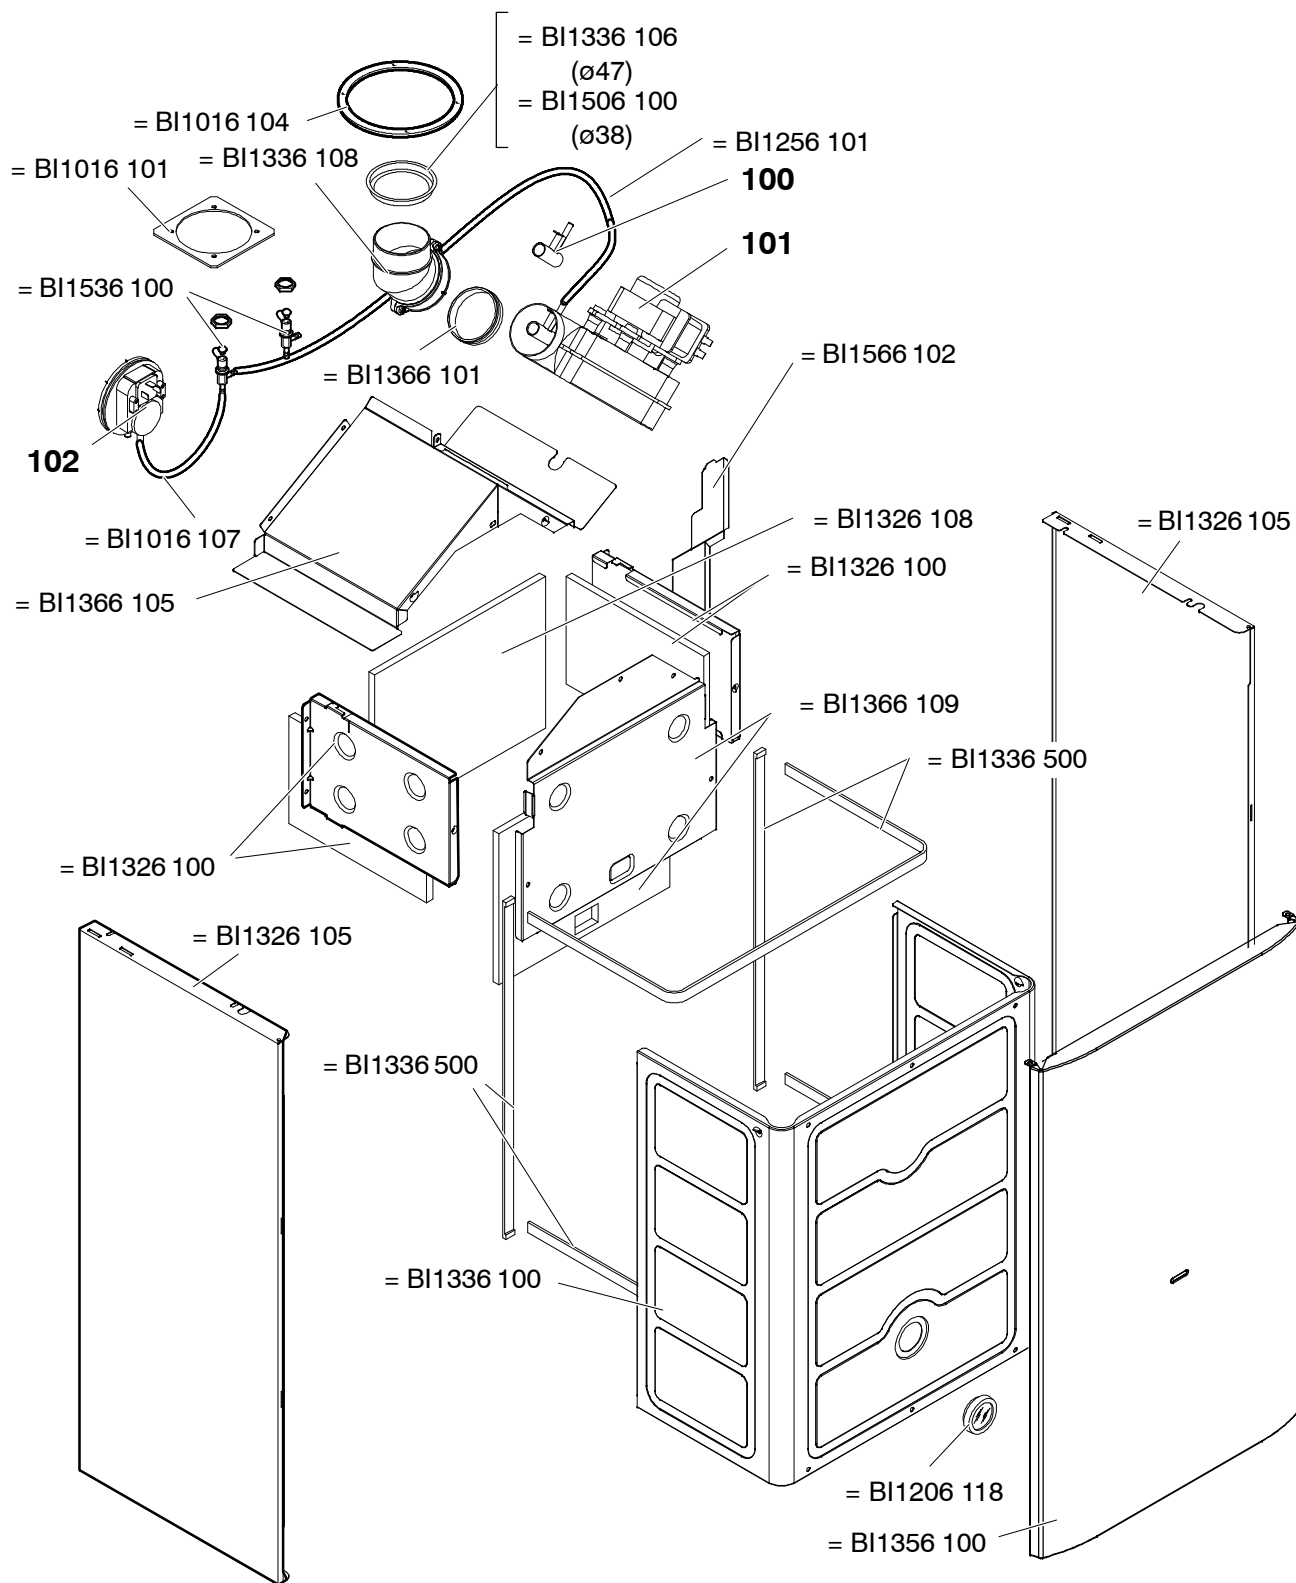

0216

M290L.28CM

BIASI

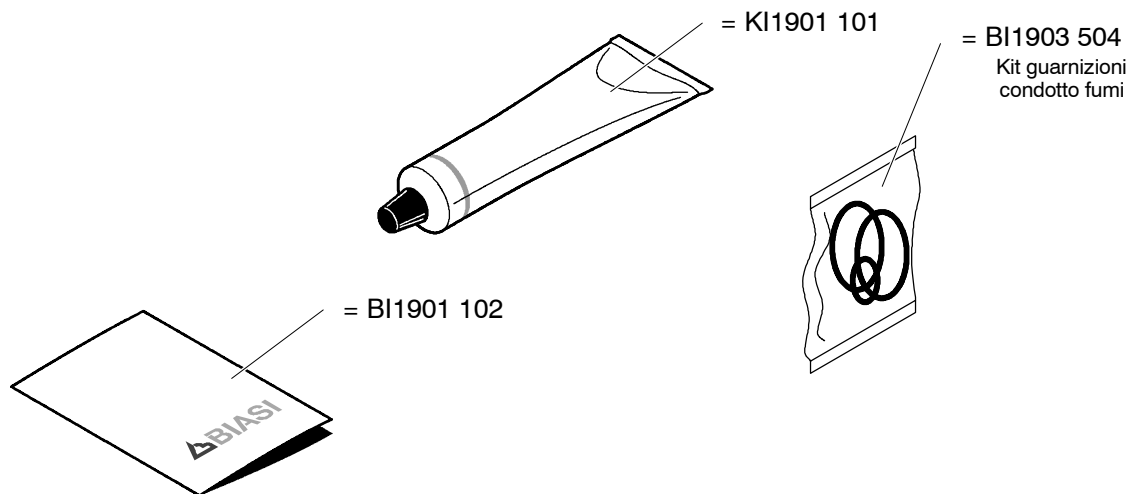

800 Set guarnizioni Or				
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione	
BI1001	115	10	12,42 x 1,78	
KI1043	144	10	18,64 x 3,53	
BI1001	503	10		
KI1043	114	10	17,04x3,53	
KI1001	105	10	17,13x2,62	
BI1475	119	10	7x2	
BI1212	112	10	17,04x4,00	

BI1901	802	Set guarnizioni		
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione	
BI1001	107	10	P 1/4"	
BI1001	109	10	P 3/8"	
BI1202	105	10	P 3/8"	
BI1001	106	10	P 1/2"	
BI1001	108	10	P 3/4"	
BI1001	105	10	P 1"	

M290L.24CM	M97.24DM/FX				
M290L.28CM	M97.28DM/FX				